SAMSUNG

Inkjetprinter telefoon fax Gebruikershandleiding

SF-370 serie

Belangrijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie

Neem bij het gebruik van dit faxapparaat steeds de volgende elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om het risico op brand, elektrische schokken en verwondingen te beperken:

1 Zorg ervoor dat u alle instructies gelezen en begrepen hebt.

2 Gebruik altijd uw gezond verstand bij het gebruik van elektrische apparaten.

3 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het product en in de bijbehorende documentatie op.

4 Als andere gebruiksinstructies deze veiligheidsinstructies lijken tegen te spreken, moet u zich aan deze veiligheidsinstructies houden. Misschien zijn de andere gebruiksinstructies u niet helemaal duidelijk. Als u er niet uit komt, raadpleegt u uw verkoper of de onderhoudsdienst.

5 Trek de stekker van het faxapparaat uit het stopcontact en trek ook de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos voor u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat niet met vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek.

6 Plaats het apparaat niet op een wankel wagentje of onderstel, of op een onstabiele tafel. Het apparaat zou kunnen vallen, waardoor het ernstig beschadigd kan raken.

7 Plaats het apparaat nooit op, nabij of boven een radiator, verwarmingselement, airconditioner of ventilatiekanaal.

8 Plaats geen voorwerpen op het netsnoer of de telefoonkabel. Zet het faxapparaat niet op een plaats waar de kabels kunnen worden beschadigd doordat mensen erover lopen. Zet het faxapparaat niet op een plaats waar het netsnoer of de telefoonkabel zouden kunnen worden geplooid. Elk van de bovenvermelde gevallen kan leiden tot een gevaarlijke situatie of een storing of defect.

9 Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact of verlengsnoer aan. Dit kan de werking van de apparaten verstoren en kan leiden tot brand en elektrische schokken.

10 Let erop dat huisdieren het netsnoer, de telefoonkabel of de kabel naar de computer niet stukbijten.

11 Steek nooit vreemde voorwerpen door de openingen in de behuizing van het faxapparaat. Het voorwerp zou een component kunnen raken dat onder een gevaarlijk hoge spanning staat, wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Zorg ervoor dat er nooit vloeistoffen op of in het faxapparaat worden gemorst.

12 Om de kans op elektrische schokken tot een minimum te beperken, mag u het faxapparaat niet demonteren. Breng het apparaat naar een erkende onderhoudsmonteur voor herstellingen. Als u delen van de behuizing opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan een gevaarlijk hoge spanning en andere gevaren. Als u het apparaat later niet op de juiste manier weer in elkaar zet, loopt u het gevaar om een elektrische schok te krijgen tijdens het gebruik van het apparaat.

13 Koppel in de volgende gevallen het apparaat los van de telefooncontactdoos, de computer en het stopcontact, en laat het nakijken en indien nodig door een erkende onderhoudstechnicus herstellen:

- *als een deel van het netsnoer, de stekker of de verbindingskabel beschadigd of gerafeld is;*
- *als er een vloeistof in het apparaat is gemorst;*
- *als het apparaat is blootgesteld aan regen of water;*
- *als het apparaat niet naar behoren werkt hoewel u de instructies hebt opgevolgd;*
- *als het apparaat is gevallen of als de behuizing zichtbaar beschadigd is;*
- *als het apparaat plotseling duidelijk anders functioneert.*

14 Verander alleen de instellingen die in de handleiding worden behandeld. Als u andere instellingen niet op de juiste wijze verandert, kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat. Een erkende onderhoudstechnicus zal daardoor mogelijk heel wat werk aan het apparaat hebben om het opnieuw werkend te krijgen.

15 Gebruik het apparaat niet tijdens een onweer. Er bestaat immers een kans op elektrische schokken als gevolg van blikseminslag. Koppel het apparaat indien mogelijk los van het stopcontact en de telefooncontactdoos, en sluit het opnieuw aan nadat het onweer voorbij is.

16 Zet het apparaat niet op een vochtige plaats. Dit kan het risico op brand of elektrische schokken verhogen.

17 OPGELET: Koppel om veiligheidsredenen het toestel los van het telecommunicatienetwerk voor u metalen/geleidende onderdelen aanraakt.

18 OPGELET: Gebruik uitsluitend een No.26 AWG- of breder telecommunicatielijnsnoer om het risico op brand te beperken.

19 OPGELET: Gebruik alleen de snoeren en andere toebehoren meegeleverd met dit product. Het gebruik van andere kan leiden tot gevaar of storingen.

20 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Instellen en kopiëren

Lijst van functies 1.2
Kennismaking met uw nieuw apparaat 1.3
Voorkant 1.3
Achterkant 1.3
Bedieningspaneel 1.4
Papier plaatsen 1.5
Papiertype en -formaten 1.5
Een kopie maken 1.6
Datum en tijd instellen 1.6
Faxnummer/naam instellen 1.7
Letters invoeren 1.7
Kopiëren/ontvangen in Inktbesparende modus 1.8
Belvolume aanpassen 1.8
Luidsprekervolume instellen 1.8

Hoofdstuk 2: Programmeren en kiezen

Een telefoongesprek tot stand brengen 2.2
Kiezen met de telefoonluidspreker 2.2
Via de telefoonlijst kiezen 2.2
Een nummer opslaan in een telefoonlijst 2.2
Een nummer in de telefoonlijst bewerken 2.3
Directkiesnummers 2.3
Snelkiesnummers 2.3
Een nummer uit de telefoonlijst verwijderen 2.4
Nummer opnieuw kiezen 2.4
Om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen 2.4
Om het nummer opnieuw te kiezen in het geheugen 2.4
Om een nummer te zoeken dat ontvangen werd via de nummerweergavedienst 2.4

Hoofdstuk 3: Het faxapparaat

Een fax verzenden 3.2
Documenten plaatsen 3.2
Aanvaardbare documenten 3.2
Resolutie en contrast van documenten instellen 3.3
Een fax handmatig verzenden 3.3
Een fax automatisch verzenden 3.3
Automatisch opnieuw kiezen 3.4
Een fax ontvangen 3.4
Ontvangstmodi 3.5
Ontvangen in FAX-modus 3.6
Ontvangen in TEL-modus 3.6
Ontvangen in AUTO-modus 3.6
Ontvangen in antwoordapparaatmodus (alleen SF-375TP) 3.6
Ontvangen in DRPD-modus 3.7

Hoofdstuk 4: Het antwoordapparaat

Uw begroeting opnemen 4.2
Uw ANT-bericht controleren 4.2
Meeluisteren terwijl een beller een bericht inspreekt (gespreksmonitor) 4.2
Berichten afspelen 4.3
Nieuwe ontvangen berichten afspelen 4.3
Alle berichten afspelen 4.3
Vooruitspoelen en terugspoelen 4.3

Oude, beluisterde berichten wissen 4.4
Een geselecteerd bericht wissen 4.4
Alle opgenomen berichten wissen 4.4
Het antwoordapparaat bedienen vanaf een extern telefoontoestel 4.5
Toegang tot het apparaat 4.5
Externe opdrachten gebruiken 4.5

Hoofdstuk 5: Geavanc. fax

Rondzenden 5.2
Uitgestelde fax 5.2
Mijn Favorieten 5.3
Documenten opslaan 5.3
Opgeslagen documenten verwijderen 5.3
Opgeslagen documenten verzenden 5.3
Opgeslagen documenten afdrukken 5.3
Polling 5.4
Instellen van polling verzenden 5.4
Instellen van polling ontvangen 5.4
Om de geplande taak te annuleren 5.4
Een fax of bericht doorsturen 5.5
Faxen doorsturen 5.5
Bericht doorsturen (alleen SF-375TP) 5.5
Melding van ontvangst door externe fax (alleen SF-375TP) 5.6

Hoofdstuk 6: Speciale functies

Een pauze invoeren 6.2
Nummerweergave gebruiken 6.2
Dempen gebruiken 6.2
Om een oproep te dempen 6.2
Om dempen uit te schakelen 6.2
Een gesprek opnemen (alleen SF-375TP) 6.3
Geluidsinstellingen 6.3
Gebruikersrapporten 6.4
Om een rapport af te drukken 6.4
Faxen opnieuw afdrukken 6.5
Registreren/verwijderen van ongewenste faxnummers 6.6
Instelmodus voor ongewenste fax invoeren 6.6
Geheugen wissen 6.7
Gebruikersopties 6.7
Opties voor het systeem en antwoordapparaat instellen 6.7

Hoofdstuk 7: Afdrukken

Aansluiten 7.2
Printersoftware installeren 7.2
Systeemeisen 7.2
Printersoftware installeren 7.2
Standaardprinter instellen 7.4
Software opnieuw installeren 7.4
Printersoftware verwijderen 7.5
Een document afdrukken 7.5
Een afdruktaak annuleren 7.7
Help gebruiken 7.7

Hoofdstuk 8: Onderhoud

De scanner reinigen 8.2
De inktcassette vervangen 8.3
De printerkop reinigen 8.4
De printerkop uitlijnen 8.4

Het inktniveau controleren 8.4
Helderheid aanpassen 8.4
Zelftest 8.5
Onderhoud van inktcassettes 8.5
Een cassette reinigen 8.5
De spuitstukken en contactpunten schoonwrijven 8.5
De contactpunten van de cassettehouder reinigen 8.6
Foutberichten op het display 8.7
Problemen oplossen 8.10
Problemen met faxen 8.10
Problemen met de afdrukkwaliteit 8.11
Problemen met papierinvoer 8.11
Papierstoringen verhelpen 8.12
Document loopt vast tijdens het verzenden 8.12
Papier loopt vast tijdens het afdrukken 8.12

Hoofdstuk 9: Bijlage

Specificaties 9.2
Algemene specificaties 9.2
Printerspecificaties (alleen SF-371P en SF-375TP) 9.2
Specificaties van de scanner en het kopieerapparaat 9.3
Specificaties van de fax 9.3
Een voorbeeld van een ITU #1 chart (verkleind tot 60,5%) 9.4
Overzicht van afdrukbare tekens 9.5
Overzicht van tekens die op het display kunnen worden weergegeven 9.6
Verklaring van overeenstemming (Europese landen) 9.7
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) 9.9

Index

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Èeskou republiku : Samsung Zrt., èeska organizaèní složka Vyskoèilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864) 800-048989	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch/
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Hoofdstuk 1
Instellen en kopiëren

Dit hoofdstuk beschrijft de voorafgaande instellingen. In de afzonderlijke snelstartgids worden de instalatie-instructies uitvoerig toegelicht. Raadpleeg de met het apparaat meegeleverde snelstartgids als u het apparaat vanaf het begin installeert of herinstalleert.

Lijst van functies

Dit apparaat is ontworpen op basis van de nieuwste technologie. Het is een apparaat dat vele mogelijkheden en functies biedt en verder gaat dan de industrienormen. Hieronder vindt u een lijst van de vele interessante functies:

Gemeenschappelijke functies voor de SF-370 Reeks (SF-370/SF-371P/SF-375TP)

- *Inktbesparing (Zie "Kopiëren/ontvangen in Inktbesparende modus" op pagina 1.8)*
- *Inkjetafdrukken op gewoon papier*
- *Snel verzenden van faxen (14.4 Kbps)*
- *geheugen voor 150 pagina's (SF-370/SF-371P), geheugen voor 200 pagina's (SF-375TP)*
- *Meertalige weergave en rapportage (Zie "Language" op pagina 6.8)*
- *Stand-alone faxapparaat met alle functies*
- *Handig bureaukopieerapparaat met capaciteit voor 50 pagina's*
- *Documentinvoer voor 15 pagina's zonder scheeftrekken*
- *100 snelkiesnummers (10 directkiesnummers inbegrepen)*
- *Vijf ontvangstmodi; TEL, FAX, AUTO, TAM[1] (Telephone Answering Machine) en DRPD*
- *Mogelijkheid om hetzelfde document naar meerdere bestemmingen te verzenden (rondzenden)*
- *Mogelijkheid om een document op een later tijdstip te faxen (uitgesteld faxen)*
- *Verzenden/Ontvangen Polling*
- *Automatische telefoonlijncontrole*
- *Laaste 10 nummers opnieuw kiezen*
- *Rapportagebeheer; verzendbevestiging, Logbestand rapportage en telefoonlijst, enz.*
- *Korte berichten verzenden en ontvangen*
- *Mogelijkheid om opgeslagen faxen te verzenden zonder het oorspronkelijke document te moeten plaatsen*
- *Mijn favorieten*
- *Wekgeluid*

Functies voor SF-371P/SF-375TP

- *Mogelijkheid om af te drukken via een computer*
- *Gedeeld gebruik op een netwerk*

Functies alleen beschikbaar voor SF-375TP

- *Ingebouwd digitaal antwoordapparaat (Telephone Answering Machine)*
- *Toegang vanaf een externe telefoon*
- *Berichten doorsturen (u kunt het apparaat een oproep laten doorschakelen als de beller een bericht achterlaat)*
- *Gespreksmonitor*
- *FAX-ontvangstbericht (Voice Message brengt u op de hoogte als het apparaat een nieuwe fax heeft ontvangen)*
- *Telefoonluidspreker*

SF-370: Inkjet Facsimile
SF-371P/SF-375TP: Mulltifunctioneel inkjetapparaat

1. Alleen bij de SF-375TP.

Kennismaking met uw nieuw apparaat

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met uw nieuw apparaat aan de hand van de afbeeldingen op de volgende pagina's.

Voorkant[2]

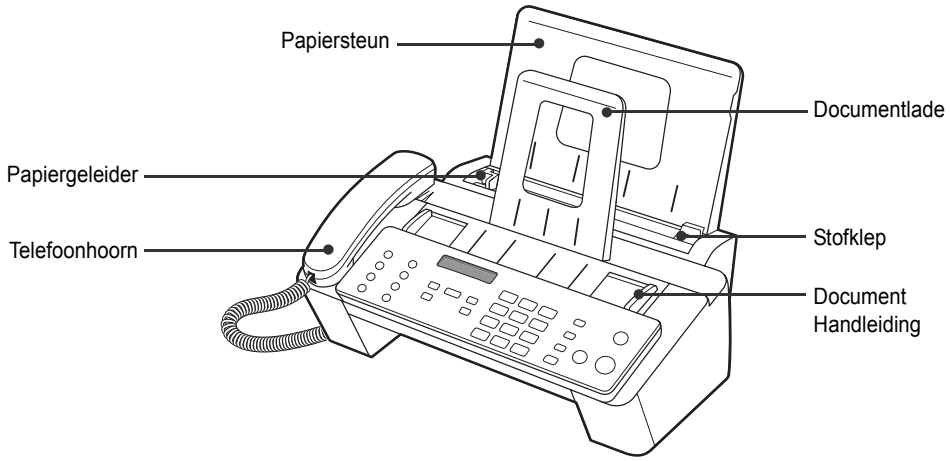

Achterkant

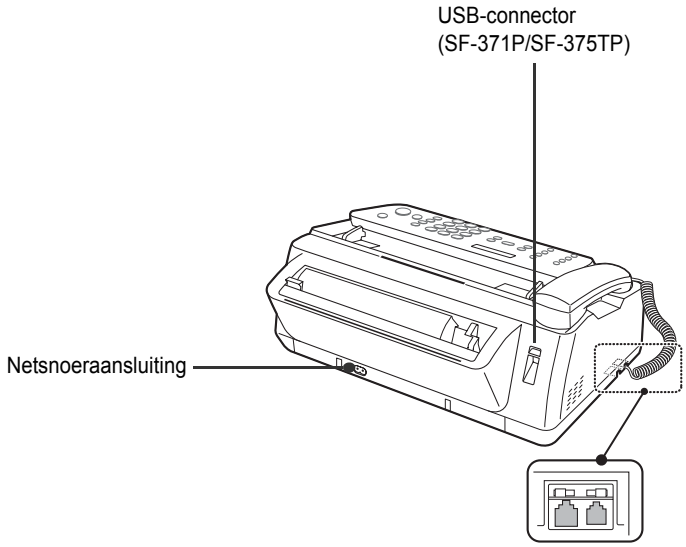

2. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn van SF-375TP, waardoor bepaalde onderdelen kunnen verschillen van uw apparaat.

Bedieningspaneel

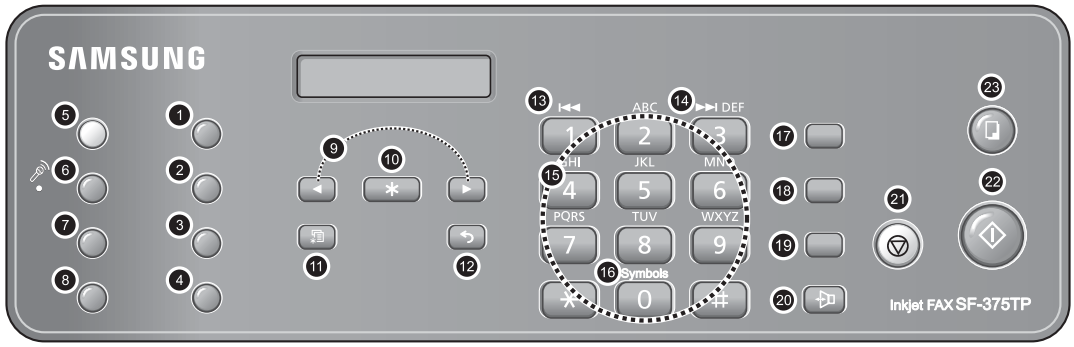

Nee	Naam van de toets	Functie
1	**Rcv.mode/Darkness**	Deze toets heeft twee functies: Als er geen document is geplaatst, verandert u met een druk op deze toets de ontvangstmodus. Als er een document is geladen, verandert u de tonerdichtheid door op deze toets te drukken.
2	**Resolution**	Verbetert de helderheid van een document dat u verzendt of kopieert.
3	**Cartridge Change**	Wordt gebruikt om een nieuwe cassette te plaatsen of een oude cassette te vervangen.
4	**My Favorites**	Wordt gebruikt om veelgebruikte documenten op te slaan en op eenvoudige wijze te verzenden.
5	**Answer** (alleen SF-375TP)	Schakelt de antwoordapparaatmodus aan/uit. Het lampje brandt in de antwoordapparaatmodus en knippert wanneer er een nieuw bericht is ontvangen.
6	**Greeting** (alleen SF-375TP)	Wordt gebruikt om het uitgaande bericht in de antwoordapparaatmodus op te nemen of af te spelen.
7	**Play/Record** (alleen SF-375TP)	Speelt binnenkomende berichten af. Wordt gebruikt om een telefoongesprek op te nemen.
8	**Erase** (alleen SF-375TP)	Wordt gebruikt om een bericht of alle berichten te wissen.
9	**Pijl-links/-rechts**	Wordt gebruikt om het vorige of volgende menu-item weer te geven, het volume aan te passen of de cursor te verplaatsen naar het cijfer dat u wilt bewerken.
10	**OK**	Wordt gebruikt om het geselecteerde item op het display te activeren.
11	**Menu**	Wordt gebruikt om speciale functies te kiezen (bijv. systeeminstelling en onderhoud).
12	**Back**	Wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige menu.
13	I◄◄	Wordt gebruikt om het huidige bericht te herhalen of om naar het vorige bericht terug te keren.
14	►►I	Wordt gebruik om naar het volgende bericht te gaan.
15	**Cijfertoetsen**	Hiermee kiest u handmatig nummers zoals bij een normaal telefoontoestel, of voert u letters in terwijl u het apparaat instelt.
16	**Symbols**	Wordt gebruikt om speciale tekens in te voeren wanneer u een naam invoert in de bewerkingsmodus.
17	**Phone Book**	Hiermee kunt u ook een nummer in het geheugen zoeken.
18	**Redial/Pause**	Wordt gebruikt om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen. U kunt deze toets ook gebruiken om een pauze in te voegen wanneer u een nummer in het geheugen opslaat.
19	**Mute**	Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon uitschakelen wanneer u door de microfoon spreekt.
20	**Speaker Phone** (of **On Hook Dial**)[a]	Wordt gebruikt om te spreken zonder de hoorn op te nemen of om een nummer te kiezen.

Nee	Naam van de toets	Functie
21	**Stop/Clear**	Hiermee onderbreekt u een activiteit die wordt uitgevoerd. Wordt ook gebruikt om cijfers te verwijderen in de bewerkingsmodus.
22	**Start Copy**	Wordt gebruikt om een document te kopiëren.
23	**Start Fax**	Wordt gebruikt om een taak te starten.

a. Telefoonluidspreker: SF-375TP
Bellen met de hoorn op de haakl: SF-370, SF-371P

Papier plaatsen

Om faxen te ontvangen of kopieën te maken, moet u papier in de automatische papierinvoer[3] plaatsen. U kunt ongeveer 50 vellen papier plaatsen. Controleer voor u het papier plaatst of het juiste papierformaat is ingesteld in de **SYSTEEM INST.**
Voor meer informatie, zie "Paper Size" op pagina 6.8.

1 Plaats het in de **papiersteun**.

2 Trek de **stofklep** naar u toe.

3 Waaier de stapel papier uit en plaats het papier in de automatische papierinvoer met de te bedrukken zijde boven.

4 Druk de papiergeleider in en stel hem in op de breedte van het papier.

5 Plaats vervolgens de stofklep weer in de oorspronkelijke stand.

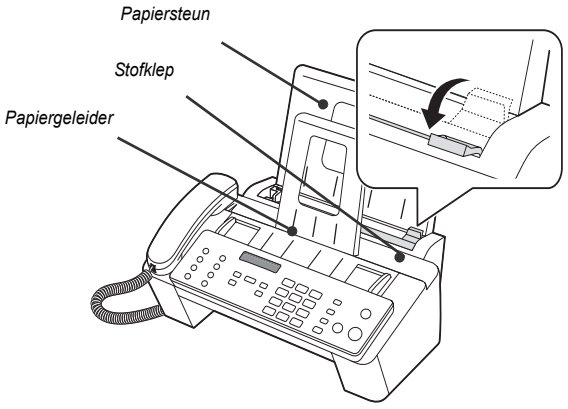

Papiertype en -formaten

U kunt een goede afdruk- en ontvangstkwaliteit verkrijgen met verschillende soorten gewoon papier. Aangezien er grote verschillen zijn in de kwaliteit van gewoon papier, raden wij aan de afdrukkwaliteit te testen voor u grote hoeveelheden papier koopt. Uw apparaat kan werken met verschillende soorten papier, waaronder:

- *xerografisch papier;*
- *bankpost;*
- *dual-purpose papier.*

Omdat de fysieke eigenschappen van elke papiertype verschillen, is het mogelijk dat u verschillende resultaten verkrijgt met verschillende riemen papier, zelfs als die riemen eenzelfde papiertype bevatten. Als u een ongewenst resultaat krijgt, probeer dan af te drukken op de andere kant van het papier of probeer een ander type papier of een andere riem van hetzelfde papiertype.

Gebruik **NOOIT** de volgende papiertypen met uw apparaat:

- *kettingformulieren;*
- *synthetisch papier;*
- *thermisch papier;*
- *formulieren en documenten bestaande uit meerdere vellen;*
- *chemisch behandeld papier;*
- *papier met reliëf of gebosseleerd papier.*

3. ASF (Automatic Sheet Feeder).

De volgende afdrukmedia zijn geschikt voor uw apparaat:

Papierformaat	Afmetingen	Papiergewicht
A4	210 mm x 297 mm	60 ~ 90 g/m^2
Letter	216 mm x 279 mm	
Legal	216 mm x 356 mm	

Een kopie maken

Om inkt te besparen bij het kopiëren of ontvangen van een fax, zie "Kopiëren/ontvangen in Inktbesparende modus" op pagina 1.8.

1 Plaats de pagina met de bedrukte zijde onder in de documentinvoer.

2 Stel de **documentgeleider** in op de breedte van het document.

3 Plaats het document in het apparaat.

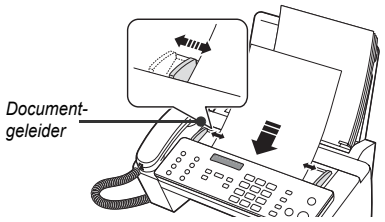

4 Stel de resolutie in met de toets **Resolution**.

5 Druk op **Start Copy**.

- *Op het display verschijnt* **Aantal exempl.**

6 Voer het gewenste **aantal exemplaren** in en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnt* **Zoom Rate**.
- *Als u wilt kopiëren zonder de instelling van specifieke kopieeropties, drukt u opnieuw op* **Start Copy** *en het apparaat begint onmiddellijk te kopiëren.*

7 Stel het gewenste zoombereik in door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

- *U kunt het document met 50% tot 150% vergoten of verkleinen door een vooraf ingesteld percentage te selecteren. Het standaardpercentage is 97%.*

8 Geef aan of u het document wilt sorteren.

- *Als sorteren is geselecteerd, moet u de sorteervolgorde selecteren;* **Normal, Reverse**.

9 Druk op **OK** als u alle opties hebt ingesteld.

- *Als het papier op is, verschijnt* **Load paper and press OK** *op het display. Vul het papier aan en druk op* **OK**.

Datum en tijd instellen

De huidige datum en tijd worden op het display weergegeven wanneer het apparaat aan staat en gebruiksklaar is (standbymodus). De datum en tijd worden afgedrukt op alle faxen die u verzendt.

1 Druk op **Menu**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **SET DATE & TIME** te kiezen en druk op **OK**.

3 Druk op **OK** als **Date Format** op het display verschijnt.

4 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **Europa(D-M-J)** of **USA (M-D-Y)** te selecteren en druk op **OK**.

5 Druk op **OK** als **Date & Time** op het display verschijnt.

6 Stel de datum en tijd in. U kunt de cursor bewegen door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**.

- *Als u een ongeldig nummer invoert, laat het apparaat een pieptoon horen en gaat het niet door met de volgende stap. Als dit gebeurt, voert u gewoon het juiste nummer in.*
- *U moet het uur invoeren volgens de 24-uurnotatie.*

7 Druk op **OK** als de datum en tijd correct worden weergegeven.

- *Het display toont de datum en tijd die u hebt ingesteld en keert vervolgens terug in standbymodus.*

Faxnummer/naam instellen

Als deze optie niet kan worden geselecteerd hoewel u de beschreven stappen hebt gevolgd, neemt u contact op met uw onderhoudstechnicus of verdeler.

Dit is zeer nuttige informatie voor de ontvanger. Aan de hand van deze informatie kan de ontvanger zien wie de fax heeft verzonden en naar welk nummer hij een antwoord moet sturen.

1 Druk op **Menu**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **SET SYSTEM ID** te kiezen en druk op **OK**.

3 Druk op **OK** als **Fax Number** op het display verschijnt.

4 Voer het faxnummer van uw apparaat in.

- *U kunt tot 20 cijfers invoeren, inclusief speciale tekens (spatie, plusteken, enz.).*
- *Om een scheidingsteken in te voeren, drukt u op #.*
- *Om een plusteken (+) in te voeren, drukt u op *.*
- *Als u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, gebruikt u de toetsen* **pijl-links/-rechts** *om dat nummer te verwijderen en het juiste nummer in te voeren.*

5 Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

6 Druk op **OK** als **Fax Name** op het display verschijnt.

7 Voer de faxnaam (maximaal 40 tekens) in met behulp van de cijfertoetsen.

- *U kunt speciale tekens gebruiken (spatie, plusteken, enz.).*

8 Druk op **OK** als de naam op het display correct is.

- *Het apparaat keert terug naar standbymodus als u klaar bent of als u op* **Stop/Clear** *hebt gedrukt.*

Letters invoeren

Deze instructies gaan ervan uit dat het display u vraagt om een naam in te voeren.

1 Druk op de toets met de gewenste letter.

- *Om bijvoorbeeld een O in te voeren, drukt u drie keer op de 6-toets. Telkens als u op de toets drukt, toont het display een andere letter: eerst M, daarna N, vervolgens O en tot slot 6.*
- *Voor een lijst van letters en hun overeenkomstige toetsen, zie "Toewijzing van tekens aan de cijfertoetsen" op pagina 1.8.*

2 Selecteer de volgende letter op dezelfde wijze.

- *De knipperende cursor gaat naar rechts en de volgende letter verschijnt op het display.*
- *Als de letter is toegewezen aan dezelfde toets die u in stap 1 hebt ingedrukt, verplaatst u eerst de cursor door te drukken op de toetsen* **pijl-links/-rechts** *en drukt u vervolgens op de toets.*

3 Als u klaar bent met het invoeren van letters, drukt u op **OK**.

Toewijzing van tekens aan de cijfertoetsen

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens	Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
1	(spatie) 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0 (symbolen)	+ - , . ' / * # & 0

Kopiëren/ontvangen in Inktbesparende modus

Uw apparaat beschikt over een inktbesparende modus om het inktverbruik tijdens het kopiëren en ontvangen van een fax te optimaliseren.

1 Druk op **Menu**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **SETUP SYSTEM** te kiezen en druk op **OK**.

3 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **Ink Save** te kiezen en druk op **OK**.

4 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **On** te kiezen en druk op **OK**.

- *Als u de afdrukkwaliteit niet goed genoeg vindt, wijzigt u de Inktbesparende modus* **Off** *en probeert u opnieuw af te drukken.*

Belvolume aanpassen

Uw apparaat heeft verschillende belvolumes. U kunt het belvolume instellen op het gewenste niveau.

Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** terwijl het apparaat zich in standbymodus bevindt.

- *Telkens wanneer u op de toets drukt, hoort u een ander belvolume.*
- *Het volume* **0** *geeft aan dat het apparaat geen beltoon zal laten horen als er een oproep binnenkomt.*

Luidsprekervolume instellen

Wanneer u via de luidspreker van de telefoon spreekt, kunt u het volume als volgt aanpassen:

1 Druk op **Speaker Phone** (of **On Hook Dial)**.

- *U kunt dit ook aanpassen terwijl u spreekt.*

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** zo vaak u maar wilt.

- *Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt het volume verhoogd of verlaagd.*

HOOFDSTUK 2
PROGRAMMEREN EN KIEZEN

Een telefoongesprek tot stand brengen

U kunt met uw apparaat op verschillende manieren een telefoongesprek tot stand brengen. U kunt elk van de volgende methoden gebruiken:

- *kiezen met de hoorn op de haak*
- *kiezen via de telefoonlijst (directkiesnummers en snelkiesnummers)*
- *nummer opnieuw kiezen*
- *handmatig kiezen zoals bij een normaal telefoontoestel*

Kiezen met de telefoonluidspreker

U hoeft de hoorn niet van de haak te nemen om een telefoongesprek tot stand te brengen. Druk bij het kiezen gewoon op de toets **Speaker Phone** (of **On Hook Dial**) en voer de cijfers in. Afhankelijk van uw apparaat moet u de hoorn van de haak nemen of kunt u via de microfoon blijven spreken.

Als u een SF-370 of een SF-371P hebt

- *U moet de hoorn opnemen om te spreken na het beantwoorden van de oproep.*
- *Als u iemand anders het gesprek wilt laten volgen, neemt u de hoorn van de haak en drukt u op* **On Hook Dial**.
  De lijn is nog steeds actief en iedereen kan het gesprek volgen.
  Dit noemt men een één-richtingsgesprek.
- *Leg tijdens een één-richtingsgesprek de hoorn niet naast de luidspreker, want dit kan echo veroorzaken.*

Als u beschikt over een SF-375TP

- *U hoeft de hoorn niet van de haak te nemen. Spreek in de microfoon op het bedieningspaneel als de oproep is beantwoord.*

Via de telefoonlijst kiezen

Er zijn twee manieren om te kiezen via de telefoonlijst: directkiesnummers en snelkiesnummers. Beide typen nummers worden op dezelfde wijze in het geheugen geprogrammeerd, maar het kiezen van opgeslagen nummers verschilt. Voor directkiesnummers houdt u een cijfer (0 ~ 9) op het toetsenblok ingedrukt en het nummer wordt gekozen.

Met kiezen via de telefoonlijst hebt u snel toegang tot de nummers die u het vaakst gebruikt.

Voor u kiezen via de telefoonlijst gebruikt, moet u de nummers in het geheugen opslaan.

Een nummer opslaan in een telefoonlijst

1 Druk op de toets **Phone Book**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **New & Edit** te kiezen en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnt* **Speed [00-99]>##**.

3 Voer een nummer van twee cijfers in (00 ~ 99) en druk op **OK**.

- *00 tot 09 zal gebruikt worden voor directkiesnummers en 00 tot 99 voor snelkiesnummers.*

4 Voer het telefoon/faxnummer in dat u wilt opslaan (tot 40 cijfers) en druk op **OK**.

- *Als u een pauze wilt tussen nummers, drukt u op* **Redial/Pause***; er verschijnt een "P" op het display.*
- *Als u een fout maakt bij de invoer, gebruik dan de toetsen* **pijl-links/-rechts** *om de cursor onder het cijfer te bewegen en voer vervolgens het juiste cijfer in.*

5 Voer de naam in en druk op **OK**.

- *Sla deze stap over als u geen naam wilt door te drukken op* **OK**. *Als u geabonneerd bent op een nummerweergavedienst, voert u best een naam in.*
- *U kunt maximaal 20 tekens aan een naam toekennen. Zie "Letters invoeren" op pagina 1.7.*

6 Druk op **Stop/Clear** om af te sluiten.

Een nummer in de telefoonlijst bewerken

1 Druk op de toets **Phone Book**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **New & Edit** te kiezen en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnt* **Speed [00-99]>##**.

3 Voer een nummer van twee cijfers in (00 ~ 99) dat u wilt bewerken en druk op **OK**.

4 Wijzig het telefoon/faxnummer en druk op **OK**.

5 Wijzig de naam en druk op **OK**.

6 Druk op **Stop/Clear** om af te sluiten.

Directkiesnummers

1 Plaats het (de) document(en) als u een fax wilt verzenden.

2 Houdt een van de cijfertoetsen ingedrukt (0 tot 9).

- *Het display toont kort de naam of het nummer waarop het nummer automatisch wordt gekozen. Via de luidspreker hoort u dat het nummer wordt gekozen.*
- *Als het externe faxapparaat antwoordt, scant het apparaat het document in het geheugen en begint het met de verzending als er een document in de document invoer is geladen.*
- *Om een fax direct te verzenden zonder hem in het geheugen te scannen, schakelt u de optie* **Send From Memory** *uit. (Zie "Send From Memory" op pagina 6.8.)*
- *U kunt verwijzen naar het nummer dat toegewezen is aan elke locatie door de telefoonlijst af te drukken. Zie "Om een rapport af te drukken" op pagina 6.4.*
- *Ongeacht de instelling van de optie* **Send From Memory** *zal het apparaat eerst kiezen en vervolgens een fax verzenden als u de resolutie instelt op* ***Super Fine****.*

Snelkiesnummers

1 Druk op **Phone Book**.

2 Selecteer **Search & Dial** en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnt* **Press <, >, A-Z**.
- *Druk op de toetsen* **pijl-links/-rechts** *tot de naam (of het nummer) dat u zoekt verschijnt of voer de eerste letters van de gezochte naam in.*

3 Druk op **OK** om het nummer te kiezen.

- *Het display toont kort de naam of het nummer waarop het nummer automatisch wordt gekozen. Via de luidspreker hoort u dat het nummer wordt gekozen.*
- *Als het externe faxapparaat antwoordt, scant het apparaat het document in het geheugen en begint het met de verzending als er een document in de document invoer is geladen.*
- *Om een fax direct te verzenden zonder hem in het geheugen te scannen, schakelt u de optie* **Send From Memory** *uit. (Zie "Send From Memory" op pagina 6.8.)*
- *U kunt verwijzen naar het nummer dat toegewezen is aan elke locatie door de telefoonlijst af te drukken. Zie "Om een rapport af te drukken" op pagina 6.4.*
- *Ongeacht de instelling van de optie* **Send From Memory** *zal het apparaat eerst kiezen en vervolgens een fax verzenden als u de resolutie instelt op* ***Super Fine****.*

Een nummer uit de telefoonlijst verwijderen

1 Druk op **Phone Book**.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **Delete** te kiezen en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnt* **Speed [00-99]>##**.

3 Voer een nummer van twee cijfers in (00 ~ 99) dat u wilt verwijderen en druk op **OK**.

- *Selecteer "***Y***" en druk op* **OK** *wanneer u daarom wordt gevraagd* **Delete? Y/N**

4 Druk op **Stop/Clear** om af te sluiten.

Nummer opnieuw kiezen

U kunt het laatst gekozen nummer of één van de tien unieke nummers die recent in het geheugen zijn opgeslagen, opnieuw kiezen.

Om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen

1 Druk op **Redial/Pause**.

- *Het nummer wordt automatisch gekozen.*
- *Als een document is geladen, begint het apparaat automatisch met verzenden. Als er geen nummer is opgeslagen, hoort u een pieptoon.*

2 Spreek in de microfoon als de oproep wordt beantwoord.

- *Neem de hoorn van de haak, als u een SF-370 of SF-371P gebruiker bent.*

Om het nummer opnieuw te kiezen in het geheugen

1 Houd **Redial/Pause** twee seconden lang ingedrukt.

2 Selecteer **Recent Numbers** en druk op **OK**.

- *Op het display verschijnen de recentste nummers.*

3 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om het gekozen nummer te zien.

4 Druk op **Start Fax** wanneer het gewenste nummer verschijnt.

- *Als een document is geladen, begint het apparaat automatisch met verzenden.*

Om een nummer te zoeken dat ontvangen werd via de nummerweergavedienst

U kunt zien door wie u bent opgebeld. Om het nummer of de naam van de beller weer te geven, gaat u als volgt te werk:

1 Houd **Redial/Pause** twee seconden lang ingedrukt.

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **Caller ID** te kiezen en druk op **OK**.

3 Blader doorheen de nummers door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**.

- *Het weergavenummer wordt op twee manieren weergegeven. Door een naam en door een nummer. Als het nummer hetzelfde is als het nummer dat u hebt opgeslagen in een locatie voor een directkiesnummer of snelkiesnummer en u hebt een naam aan die locatie toegewezen, toont het apparaat de naam in plaats van het nummer.*

HOOFDSTUK 3
HET FAXAPPARAAT

Een fax verzenden

Het verzenden van een fax is zeer eenvoudig als u de instructies vanaf hier volgt. We beschrijven hier hoe u een document plaatst, hoe u de resolutie en het contrast instelt en hoe u het nummer kiest.

Documenten plaatsen

1 Plaats uw document(en) in de documentlade met de bovenkant onderaan en met de bedrukte zijde naar achter.

- *Zorg ervoor dat uw document droog is en geen nietjes, paper clips of andere externe voorwerpen bevat.*
- *Voor meer informatie over het papiertype dat u voor documenten kunt gebruiken, zie "Aanvaardbare documenten" op pagina 3.2.*

2 Stel de documentgeleiders in op de breedte van het document en plaats maximum 15 vellen tot de automatische papierinvoer ze vastgrijpt en naar binnen trekt. Het display zal aangeven **Document Ready** dat een document geladen is.

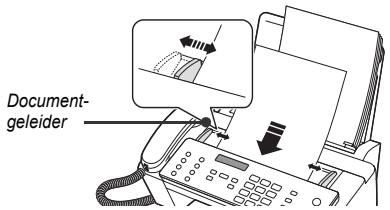

- *Zorg ervoor dat het onderste vel eerst wordt ingevoerd als u meerdere vellen verzendt. Oefen een weinig druk uit op de vellen voor een vlotte invoer.*
- *Papier van een ongebruikelijke dikte voert u best vel voor vel in. Als het document niet juist wordt ingevoerd, opent u het bedieningspaneel, verwijdert u het document en probeert u het opnieuw in te voeren.*

3 Kies de gewenste resolutie en het gewenste contrast met de toetsen **Rcv.Mode/Darkness** en **Resolution**.

Aanvaardbare documenten

		Eén vel	Twee of meer vellen
Documentformaat	Max.	216 mm (B) x 390 mm (L)[a]	216 mm (B) x 297 mm (L)
	Min.	148 mm (B) x 128 mm (L)	
Effectieve scanbreedte		210 mm	
Aantal vellen dat u in één keer kunt plaatsen		-	Tot 15
Dikte van document		0,07 mm ~ 0,15 mm	0,075 mm ~ 0,12 mm
Papierkwaliteit		Zonder coating aan beide zijden	

a. Als u een document wilt verzenden dat langer is dan een A4-formaat, moet u elk vel onmiddellijk nadat het is ingescand verwijderen. Doet u dit niet, kan het document vastlopen.

Als u meerdere vellen plaatst, moeten alle pagina's van het document even groot en van hetzelfde papiertype zijn.
Verzend **NOOIT** documenten die:

- *nat zijn*
- *bedekt zijn met natte inkt of een plakmiddel*
- *gekreukt, gekruld of gevouwen zijn*
- *te dun zijn (minder dan 0,07 mm dik-licht doorschijnend papier, luchtpostpapier, enz.)*
- *te dik zijn (meer dan 0,15 mm dik)*
- *chemisch behandeld zijn (drukgevoelig papier, carbonpapier, enz.)*
- *gecoat zijn (gesatineerd, enz.)*
- *te klein of te kort zijn (bijv. een etiket, voucher, enz.)*
- *gemaakt zijn van stof of metaal*

Als u dergelijke documenten wilt verzenden, maakt u er eerst een fotokopie van met een professioneel kopieerapparaat, waarna u de kopie verzendt.

Resolutie en contrast van documenten instellen

Wij raden aan alleen documenten te verzenden die zijn bedrukt met een schrijfmachine, een viltstift, zwarte inkt of een laserwriter. Het papier moet wit of zeer licht van kleur zijn, en moet een normaal gewicht hebben (geen karton).
Blauwe lijnen op gelinieerd papier komen niet goed door op een fax. Voor meer informatie over het papiertype dat u voor documenten kunt gebruiken, zie "Papiertype en -formaten" op pagina 1.5. Voor het verzenden/kopiëren van normale documenten, hoeft u de resolutie en het contrast niet in te stellen.
Als u documenten met ongebruikelijke contrastkenmerken (inclusief foto's) verzendt of kopieert, kunt u de resolutie en het contrast aanpassen om een fax of kopie van hoge kwaliteit te verkrijgen.

Om de resolutie en het contrast aan te passen

1 Plaats de pagina met de bedrukte zijde onder in de documentinvoer.
Voor meer informatie, zie "Documenten plaatsen" op pagina 3.2.

2 Druk zo vaak als nodig op **Resolution** om de scherpte en helderheid in te stellen.

- ***STANDARD*** *werkt uitstekend voor bedrukte of getypte originelen met letters van een normale grootte.*
- ***FINE*** *is goed voor documenten met veel details.*
- ***SUPER FINE*** *werkt uitstekend voor documenten met zeer fijne details.* ***SUPER FINE*** *werkt alleen als het externe apparaat over de functie* ***SUPER FINE*** *beschikt.*
- *De modus* ***SUPER FINE*** *wordt niet gebruikt voor de verzending van documenten die in het geheugen werden ingescand (i.e. Smart Sending, rondzenden en uitgestelde fax).*
- *Als u een document verzendt via het geheugen (bijvoorbeeld door rondzenden, uitgestelde fax), zal* ***SUPER FINE*** *opnieuw veranderd worden in* ***FINE*** *zelfs als u* ***SUPER FINE*** *hebt geselecteerd.*

3 Druk zo vaak als nodig op **Rcv.Mode/Darkness** om het contrast in te stellen.

- ***NORMAL*** *werkt uitstekend voor met de hand geschreven, getypte of gedrukte documenten.*
- ***LIGHTEN*** *werkt met erg donkere afdruk.*
- ***DARKEN*** *werkt met lichte afdruk of lichte potloodmarkeringen.*
- ***PHOTO*** *wordt gebruikt bij het faxen van foto's of andere documenten met kleurtinten of grijswaarden. Als* ***Photo*** *wordt gekozen, wordt de resolutie automatisch ingesteld op* ***FINE****.*
- *Bij verzenden/kopiëren worden resolutie/contrast automatisch opnieuw ingesteld op de standaardwaarden.*

Een fax handmatig verzenden

1 Plaats de pagina met de bedrukte zijde onder in de documentinvoer.
Voor meer informatie, zie "Documenten plaatsen" op pagina 3.2.

2 Neem de hoorn van de haak of druk op **Speaker Phone** (of **On Hook Dial**).

3 Voer het nummer van de ontvanger in met behulp van de cijfertoetsen.

4 Druk op **Start Fax** wanneer u de faxtoon hoort.

5 Plaats de hoorn weer op de haak.

Een fax automatisch verzenden

Als u een fax automatisch wilt verzenden, moeten er al snelkiesnummers opgeslagen zijn. Om te weten hoe u directkiesnummers of snelkiesnummers instelt, zie "Een nummer opslaan in een telefoonlijst" op pagina 2.2.

1 Plaats de pagina met de bedrukte zijde onder in de documentinvoer.
Voor meer informatie, zie "Documenten plaatsen" op pagina 3.2.

2 Voer de locatie in van het directkiesnummer of snelkiesnummer.
Als u een snelkiesnummer gebruikt, dient u op **OK** te drukken.

- *Het apparaat scant het document in het geheugen en begint met de verzending. Als u de optie* **Send From Memory** *hebt uitgeschakeld, zal het apparaat eerst kiezen en verzenden.*
- *U kunt uw apparaat instellen om automatisch een verzendbevestiging af te drukken. Voor meer informatie, zie "Sending Confirm" op pagina 6.4.*

Automatisch opnieuw kiezen

Als u een fax verzendt en het gekozen nummer bezet is of het andere faxapparaat niet antwoordt, zal uw apparaat het nummer om de drie minuten opnieuw kiezen, en dit maximaal twee keer.

Voor het opnieuw kiezen, toont het display **To redial now, press Start Fax**.

Als u wilt dat het nummer onmiddellijk opnieuw wordt gekozen, drukt u op **Start Fax**.

Als u niet wilt dat het nummer opnieuw wordt gekozen, drukt u op **Stop/Clear**, waarna het apparaat terugkeert naar de standbymodus.

Een fax ontvangen

Voor u een fax ontvangt, moet u een van de ondersteunde papierformaten voor het ontvangen van faxen plaatsen. Voor meer informatie over de papiertypes die u kunt gebruiken, zie "Papiertype en -formaten" op pagina 1.5.

Ontvangstmodi

Uw faxapparaat beschikt over verschillende ontvangstmodi; FAX, TEL, AUTO, TAM[4] en DRPD. Voor DRPD-modus, zie eerst "DRPD Mode" op pagina 6.9. Als u een SF-375TP hebt, dient u op de toets **Answer** te drukken om de antwoordapparaatmodus te selecteren. Druk niet op de toets **Rcv.Mode/Darkness**. U kunt de ontvangstmodus wijzigen door op de toets **Rcv.Mode/Darkness** te drukken wanneer er geen document is geplaatst. Het onderstaande schema beschrijft de werking van elke ontvangstmodus:

Ontvangst-modus	Model	Werking	Zie deel
FAX	Alle	Het apparaat beantwoordt een binnenkomende oproep en schakelt onmiddellijk over naar de ontvangstmodus omdat het een fax verwacht.	Ontvangen in FAX-modus op pagina 3.6.
TEL		De automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax alleen ontvangen door op **Start Fax** te drukken.	Ontvangen in TEL-modus op pagina 3.6.
AUTO		Uw faxapparaat beantwoordt faxen automatisch na het aantal belsignalen dat u hebt opgegeven. Als het apparaat geen faxsignaal detecteert, hoort u een andere beltoon zodat u weet dat het om een telefoongesprek gaat. Neem de hoorn van de haak en beantwoord de oproep. Als u de hoorn niet van de haak van uw faxapparaat neemt, schakelt het apparaat over naar de automatische ontvangstmodus.	Ontvangen in AUTO-modus op pagina 3.6.
TAM	SF-375TP	Uw apparaat speelt een begroetingsboodschap af voor de beller, waarna de beller een bericht kan inspreken of een fax kan verzenden.	Ontvangen in antwoordapparaatmodus (alleen SF-375TP) op pagina 3.6.

Als u de faxlijn zelden gebruikt om telefoongesprekken te voeren, selecteert u de FAX-modus of AUTO-modus zodat faxen automatisch worden ontvangen.

4. Alleen SF-375TP.

Ontvangen in FAX-modus

Om het apparaat in te stellen op FAX-modus, drukt u enkele keren op **Rcv.Mode/Darkness** tot **Fax Mode** wordt weergegeven.

- *In standbymodus verschijnt **FAX** in de rechterbovenhoek van het display.*
- *Wanneer u een oproep krijgt, antwoordt het apparaat na de tweede beltoon en ontvangt het automatisch de fax. Als de ontvangst is voltooid, keert het apparaat terug naar standbymodus.*
- *Voor de wijziging van de optie "**Rings to Answer**", zie "Rings To Answer" op pagina 6.8.*

Ontvangen in TEL-modus

Om het apparaat in TEL-modus te plaatsen, drukt u enkele keren op **Rcv.Mode/Darkness** tot **Tel Mode** wordt weergegeven.

In standbymodus verschijnt **TEL** in de rechterbovenhoek van het display.

1 Wanneer de telefoon rinkelt, neemt u de hoorn van de haak en beantwoordt u de oproep. Als uw apparaat een SF-375TP is en u beantwoordt de oproep niet binnen het ingestelde aantal beltonen[5], wordt de begroeting afgespeeld.

2 Druk op **Start Fax** als u een faxtoon hoort of als de beller zegt dat hij u een fax wil sturen. Zorg ervoor dat er geen document is geladen of het zal verzonden worden naar het faxapparaat van de beller met "**Send**" in het display.

3 Plaats de hoorn op de haak.

Ontvangen in AUTO-modus

Om het apparaat in te stellen op AUTO-modus, drukt u enkele keren op **Rcv.Mode/Darkness** tot **Auto Mode** wordt weergegeven.

- *In standbymodus verschijnt **AUTO** in de rechterbovenhoek van het display.*
- *Binnenkomende oproepen worden door het apparaat beantwoord. Als er een fax wordt ontvangen, schakelt het apparaat in ontvangstmodus. Als het apparaat geen faxsignaal ontvangt, zal het blijven bellen om u te melden dat het om een telefoonoproep gaat. U moet de hoorn van de haak nemen om de oproep te beantwoorden, of het apparaat zal na ongeveer 25 seconden automatisch overschakelen op ontvangstmodus.*

Ontvangen in antwoordapparaatmodus (alleen SF-375TP)

Als u een SF-375TP hebt, dient u de ANT-modus te activeren/deactiveren door op de toets **Answer** en niet op **Rcv.Mode/Darkness** te drukken. Zodra u op **Answer** drukt om de antwoordapparaatmodus in te schakelen, keert het apparaat terug in standbymodus na het afspelen van de bericht. **TAM** verschijnt in de rechterbovenhoek van het display en de toets **Answer** licht op.

- *Als u een oproep ontvangt, beantwoordt het apparaat de oproep met de begroeting.*
- *Het apparaat neemt het bericht van de beller op. Als het apparaat een faxtoon detecteert, schakelt het over naar de ontvangstmodus.*
- *Tijdens het afspelen van de begroeting of als er een binnenkomend bericht wordt opgenomen, kunt u met uw correspondent spreken door de hoorn van de haak te nemen. Als het geheugen tijdens de opname van een bericht vol raakt, hoort u een waarschuwingstoon en wordt de verbinding verbroken. Het apparaat zal dan niet meer werken als antwoordapparaat tot u geheugenruimte vrijmaakt door opgenomen berichten die u niet langer nodig hebt, te wissen.*
- *Als er zich een stroomstoring voordoet terwijl het antwoordapparaat een bericht van een beller opneemt, wordt het bericht niet opgenomen.*
- *Als u met de beller wilt praten via een ander telefoontoestel op dezelfde lijn tijdens de opname van een binnenkomend bericht (ICM), neemt u de hoorn van de haak en drukt u op "#" (hekje) en "*" (asterisk).*

5. VK: 20, andere landen: 13

Ontvangen in DRPD-modus

DRPD staat voor Distinctive Ring Pattern Detection, een service van de telefoonmaatschappij. DRPD biedt de gebruiker de mogelijkheid om één telefoonlijn te gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Om een fax te ontvangen in de DRPD-modus, moet u eerst DRPD instellen en activeren. Eens u de modus **DRPD** hebt geactiveerd kunt u een van de ontvangstmodi selecteren door te drukken op de knop **Rcv.Mode/Darkness** als **FAX**, **TEL** en **AUTO**. Voor de instelling van DRPD, zie "DRPD Mode" op pagina 6.9.

Druk enkele keren op **Rcv.Mode/Darkness** tot **DRPD Mode** in het display verschijnt.

- *Het apparaat zal faxen en oproepen nu behandelen zoals geprogrammeerd.*
- *In standbymodus verschijnt **DRPD** in de rechterbovenhoek van het display.*

DRPD moet opnieuw ingesteld worden als u uw faxnummer opnieuw toewijst, of het apparaat op een andere telefoonlijn aansluit. Bel uw faxnummer opnieuw nadat u DRPD hebt ingesteld om te controleren of het apparaat antwoordt met een faxtoon. Bel vervolgens een ander nummer dat toegewezen is aan dezelfde lijn om u ervan te vergewissen dat het apparaat de normale telefoonoproep beantwoordt.

HOOFDSTUK 4
HET ANTWOORDAPPARAAT

Dit hoofdstuk is alleen voor gebruikers van een SF-375TP.

In dit hoofdstuk leert u hoe u de begroetingstekst van uw antwoordapparaat kunt controleren, hoe u kunt meeluisteren terwijl een beller een bericht inspreekt, hoe u berichten kunt afspelen en wissen en hoe u vanaf een extern telefoontoestel toegang kunt krijgen tot uw apparaat. Bij alle instructies in dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat uw faxapparaat is ingesteld op de ANT-modus. De SF-375TP heeft een elektronisch geheugen voor het opnemen van berichten. De opnameduur is afhankelijk van de inhoud van het bericht. De totale opnametijd (begroeting + ICM) bedraagt ongeveer 30 minuten.

Uw begroeting opnemen

Het ANT-bericht is een begroeting die wordt afgespeeld als er een oproep binnenkomt en het apparaat zich in antwoordapparaatmodus bevindt. Voor meer informatie over ontvangstmodi, zie "Ontvangen in antwoordapparaatmodus (alleen SF-375TP)" op pagina 3.6.

1 Houd de toets **Greeting** ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

2 Spreek in de microfoon op het bedieningspaneel binnen een cirkel van 30 cm vanaf dat u **Record** op het display ziet.

- *U kunt maximaal een bericht opnemen van 20 seconden.*
- *Het is aanbevolen een bericht op te nemen dat niet langer duurt dan 15 seconden om te vermijden dat binnenkomende faxen problemen ondervinden van een te lang bericht.*
- *Druk op* **Stop**/**Clear** *of* **Greeting** *als u de opname wilt afbreken voor de tijd is verstreken.*
- *Nadat het bericht is opgenomen, toont het apparaat kort de datum en het tijdstip waarop het bericht was opgenomen. Vervolgens geeft het de verstreken tijd weer terwijl het bericht automatisch wordt afgespeeld.*

Uw ANT-bericht controleren

De begroetingstekst wordt afgespeeld wanneer uw apparaat een oproep ontvangt terwijl het in de ANT-modus staat.

Druk op **Greeting**.

- *Het display toont het tijdstip waarop het bericht was opgenomen. Het display telt vervolgens de seconden af als het bericht wordt afgespeeld.*

Meeluisteren terwijl een beller een bericht inspreekt (gespreksmonitor)

De gespreksmonitor is nuttig om oproepen te screenen indien u niet door de beller gestoord wilt worden. Om deze functie te gebruiken, moet u ze eerst inschakelen via de ANT-opties. Voor meer informatie over hoe u deze functie aan- en uit kunt schakelen, zie "Call Monitor" op pagina 6.10.

1 Als de optie Gespreksmonitor is ingeschakeld en een binnenkomend bericht wordt opgenomen, hoort u de stem van de beller door de luidspreker.

2 Als u met de beller wilt spreken, neemt u de hoorn van de haak.

- *Het apparaat stopt met het opnemen van het bericht van de beller en u kunt direct met de beller spreken.*
- *Als er zich een stroomstoring voordoet terwijl het antwoordapparaat een bericht van een beller opneemt, wordt het bericht niet opgenomen.*

Berichten afspelen

Als er nog berichten zijn te beluisteren, licht de knop **Answer** op en toont het display dat u nieuwe berichten hebt, bijvoorbeeld, **New: 1 ICM: 3**. ("**New: 1**" geeft aan dat er een nieuw bericht is, en "**ICM: 3**" zegt dat er in totaal drie nieuwe binnenkomende berichten zijn opgenomen.)

Nieuwe ontvangen berichten afspelen

Druk gewoon op **Play/Record**.

- *Het apparaat toont kort de opgenomen tijd en begint vervolgens met het afspelen van het bericht. Deze procedure wordt herhaald voor alle NIEUWE berichten.*
- *Als* **50s(01/03)** *op het display verschijnt, is "***01***" het nummer van het bericht van de beller dat op dit moment wordt afgespeeld en "***03***" het totaal aantal nieuwe berichten in het geheugen. "***50s***" is de afspeeltijd voor het bericht dat wordt afgespeeld. Deze tijd loopt af naarmate het bericht wordt afgespeeld.*

Alle berichten afspelen

Houd de toets **Play/Record** ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

- *Alle berichten worden afgespeeld. Op het display verschijnt heel even de duur van elk opgenomen bericht, waarna alle opgenomen berichten worden afgespeeld.*
- *Als* **50s(01/03)** *op het display verschijnt, is "***01***" het nummer van het bericht van de beller dat op dit moment wordt afgespeeld en "***03***" het totaal aantal nieuwe berichten in het geheugen. "***50s***" is de afspeeltijd voor het bericht dat wordt afgespeeld. Deze tijd loopt af naarmate het bericht wordt afgespeeld.*
- *Druk op* **Stop/Clear** *of* **Play/Record** *om te stoppen voor het laatste bericht. Terwijl het bericht wordt afgespeeld, verschijnt nuttige informatie op het display.*

Vooruitspoelen en terugspoelen

Terugspoelen

Druk op ⏮ (1) terwijl u het bericht beluistert.

- *Als u drukt op ⏮ (1) terwijl het bericht wordt afgespeeld, zal het apparaat het opnieuw afspelen.*
- *Het apparaat spoelt terug naar het vorige bericht en speelt het af als u tweemaal drukt op ⏮ (1).*

Vooruitspoelen

Druk op ⏭ (3) terwijl u het bericht beluistert.

- *Het apparaat spoelt vooruit naar het volgende bericht en speelt het af.*
- *Als u drukt op ⏭ (3) terwijl het laatste bericht wordt afgespeeld, laat het apparaat een pieptoon horen en keert het terug naar standbymodus.*

Oude, beluisterde berichten wissen

Het geheugen van uw apparaat raakt stilaan vol naarmate berichten worden opgenomen. Na verloop van tijd dient u ruimte voor nieuwe berichten vrij te maken door oude, beluisterde berichten te verwijderen. Als het geheugen tijdens de opname van een bericht vol raakt, hoort u een waarschuwingstoon en wordt de verbinding verbroken. Het apparaat zal dan niet meer werken als antwoordapparaat tot u geheugenruimte vrijmaakt door opgenomen berichten die u niet langer nodig hebt, te wissen. Dit is de reden waarom u oude berichten dient te verwijderen.

Een geselecteerd bericht wissen

Druk op **Erase** terwijl het bericht wordt afgespeeld.

- *OPGELET! Eens u gedrukt hebt op* **Erase** *terwijl een bericht wordt afgespeeld, kunt u dit niet meer ongedaan maken of het bericht recupereren.*
- *Het geselecteerde bericht wordt gewist en* **Erasing** *wordt weergegeven.*

Alle opgenomen berichten wissen

1 Druk op **Erase**. Op het display wordt u gevraagd of u ALLE berichten wilt wissen.

2 Druk op **OK** als u zeker weet dat u alle berichten wilt wissen.

- *Alle berichten in het geheugen worden gewist terwijl* **Erasing** *wordt weergegeven.*
- *Als u niet wilt dat alle berichten gewist worden, drukt u op* **Stop/Clear** *als u dat wordt gevraagd, en keert het apparaat terug in standbymodus.*

Het antwoordapparaat bedienen vanaf een extern telefoontoestel

U hoeft niet naast het bedieningspaneel van het apparaat te staan om het antwoordapparaat te bedienen. Als u toegang hebt tot een telefoontoestel met druktoetsen, kunt u veel functies van het antwoordapparaat bedienen. U kunt bijvoorbeeld berichten afspelen, ongeacht waar u zich bevindt.

Om het apparaat vanaf een extern telefoontoestel te bedienen moet u het externe wachtwoord van vijf tekens invoeren. Het externe wachtwoord is standaard ingesteld op "#139#". Via de gebruikersopties kunt u dit wachtwoord wijzigen in elk gewenst nummer. Voor meer informatie, zie "Remote Password" op pagina 6.10.

Toegang tot het apparaat

1 Bel vanaf een telefoontoestel met druktoetsen naar uw faxapparaat.

2 Voer uw extern wachtwoord in wanneer u de begroetingstekst van uw apparaat hoort.

- *Wanneer het apparaat detecteert dat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, hoort u twee korte pieptonen (de bevestigingstonen).*

3 Voer de externe opdracht in die overeenstemt met de activiteit. U hebt 15 seconden de tijd om deze opdracht in te voeren.

- *Als de aangegeven activiteit is voltooid, hoort u een korte pieptoon. U kunt dan een andere opdracht voor een andere activiteit invoeren. Als u een externe code invoert terwijl het apparaat bezig is met het beantwoorden van uw opdracht, breekt de eenheid de huidige activiteit af en voert ze de nieuwe activiteit uit. Voor externe opdrachten, zie "Externe opdrachten gebruiken" op pagina 4.5.*

4 Druk op "#0" om de externe sessie te beëindigen.
Als u niet op "#0" drukt, is het mogelijk dat uw apparaat nog enkele minuten wacht voordat het de verbinding verbreekt.

Externe opdrachten gebruiken

Het onderstaande schema welke externe code u moet invoeren voor een externe activiteit:

Code	Activiteit
#0	Hiermee beëindigt u de externe bedieningsmodus.
#1	Hiermee springt u naar het vorige bericht. Het apparaat slaat het huidige bericht over en speelt het vorige bericht af.
#2	Hiermee speelt u nieuwe berichten af. U hoort een pieptoon, waarna het apparaat de berichten een voor een afspeelt. Terwijl een bericht wordt afgespeeld, wacht het apparaat op een andere opdracht. Om het volgende bericht te beluisteren, drukt u binnen 15 seconden op *. Als er geen berichten zijn, hoort u vier pieptonen en wacht het apparaat tot u een andere opdracht invoert.
#3	Hiermee springt u naar het volgende bericht. Het apparaat slaat het huidige bericht over en speelt het volgende bericht af.
#4	Hiermee wijzigt u de begroetingstekst van uw antwoordapparaat. Nadat u de opdracht hebt ingevoerd, spreekt u de nieuwe begroetingstekst in. Wanneer u klaar bent, drukt u op #. Als de maximale opnameduur is bereikt, stopt het apparaat en speelt het het bericht af.

Code	Activiteit
#5	Speelt alle berichten af. U hoort een pieptoon, waarna het apparaat de berichten een voor een afspeelt. Terwijl een bericht wordt afgespeeld, wacht het apparaat op een andere opdracht. Om het volgende bericht te beluisteren, drukt u binnen 15 seconden op *. Als er geen berichten zijn, hoort u vier pieptonen en wacht het apparaat tot u een andere opdracht invoert.
#6	Wijzigt de paging van de begroetingstekst. U hoort een pieptoon, waarna het apparaat klaar is om een nieuw bericht op te nemen. Spreek uw bericht in. Wanneer u klaar bent, drukt u op #.
#7	Hiermee wist u het bericht dat op dit moment wordt afgespeeld, waarna het volgende bericht wordt afgespeeld.
#8	Hiermee schakelt u de ANT-modus in en uit. Het apparaat speelt de begroetingstekst af wanneer de ANT-modus ingeschakeld is. Telkens wanneer u daarna op #8 drukt, wordt de ANT-modus uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld.
#9	Hiermee wist u alle berichten.
*	Hiermee speelt u het volgende bericht van een beller af als u de opdracht #5 of #2 hebt ingevoerd.
#*	Hiermee beëindigt u de antwoordmodus van het faxapparaat. Deze code wordt gebruikt op een doorschakeltelefoon die op dezelfde lijn als uw faxapparaat is aangesloten.

HOOFDSTUK 5
GEAVANC. FAX

In dit hoofdstuk leert u de geavanceerde faxfuncties van uw apparaat gebruiken. U leert bijvoorbeeld hoe u hetzelfde document naar meerdere bestemmingen kunt verzenden (rondzenden) of hoe u uw apparaat kunt instellen om een fax te verzenden op een vooraf opgegeven tijdstip (uitgestelde fax).

Rondzenden

Met de functie Rondzenden kunt u uw apparaat programmeren om documenten automatisch te scannen en naar meerdere ontvangers te verzenden. De documenten worden automatisch uit het geheugen gewist wanneer de rondzending voltooid is.

1 Plaats het document met de bedrukte zijde onder in het apparaat.

2 Druk op **Menu**.

3 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om **ADVANCED FAX** te kiezen en druk op **OK**.

4 Selecteer **Set Broadcasting** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

5 Voer het faxnummer in.

- *U kunt een directkiesnummer of een snelkiesnummer dat uit twee cijfers bestaat invoeren.*
- *U kunt 5 faxnummers invoeren in een taak.*

6 Druk op **OK** wanneer het juiste nummer op het display verschijnt.

- *Als u meer bestemmingen hebt, selecteert u "**Y**" en drukt u op **OK** wanneer u daarom wordt gevraagd **Another? Y/N** en herhaalt u de stappen vanaf 5.*
- *Als u alle nummers hebt ingevoerd, antwoordt u "**N**" en drukt u op **OK**.*

7 Druk op **Start Fax**.

- *Het document wordt in het geheugen ingescand voordat het wordt verzonden.*

Uitgestelde fax

U kunt het apparaat zo instellen dat een fax op een later tijdstip (tijdens uw afwezigheid) wordt verzonden. Gewoonlijk is het goedkoper om een fax 's nachts te verzenden omdat de telefoontarieven dan lager zijn dan overdag.

1 Plaats het document met de bedrukte zijde onder in het apparaat.

2 Druk enkele keren op **Menu** tot **ADVANCED FAX** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer **Set Delayed Fax** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

4 Voer het faxnummer in.

- *U kunt een directkiesnummer of een snelkiesnummer dat uit twee cijfers bestaat invoeren.*
- *U kunt 5 faxnummers invoeren in een taak.*

5 Druk op **OK** wanneer het nummer op het display verschijnt.

- *Als u meer bestemmingen hebt, selecteert u "**Y**" en drukt u op **OK** wanneer u daarom wordt gevraagd **Another? Y/N** en herhaalt u de stappen vanaf 5.*
- *Als u alle nummers hebt ingevoerd, antwoordt u "**N**" en drukt u op **OK**.*

6 Voer de naam in als u de transmissie een naam wilt geven.
Indien niet, sla deze stap dan over.

7 Druk op **OK**.

8 Voer de tijd (in de 24-uurnotatie) in waarop de verzending moet starten.

- *Voer bijvoorbeeld 2230 in voor half elf 's avonds.*

9 Druk op **OK** wanneer de tijd juist op het display wordt weergegeven.

- *Het document wordt in het geheugen gescand en zal op het geprogrammeerde tijdstip worden verzonden.*

Mijn Favorieten

Mijn Favorieten biedt u de mogelijkheid om documenten die u vaak verzendt op te slaan en ze naar geselecteerde faxnummers te verzenden zonder dat u de originelen in het apparaat dient te plaatsen. Sla een document op in het geheugen en geef het document een id-naam. Als u deze functie gebruikt, stelt u het contrast in op **PHOTO** door te drukken op **Rcv.Mode/Darkness** wordt niet ondersteund.

Documenten opslaan

1 Plaats het document met de bedrukte zijde onder in het apparaat.

2 Druk enkele keren op **My Favorites** en vervolgens op **OK** als **Save** verschijnt.

3 Voer de document-id-naam in (maximum 15 tekens met de cijfertoetsen).

- *Het document zal in het geheugen worden gescand.*
- *Het toont het bericht "**Exceeded Job Memory**" als u meer dan drie favorieten bewaart in Mijn Favorieten.*

Opgeslagen documenten verwijderen

1 Druk enkele keren op **My Favorites** en vervolgens op **OK** als **Delete** verschijnt.

2 U kunt één document of alle opgeslagen documenten selecteren en verwijderen.

3 Selecteer het te verwijderen document door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**, en als het juiste document wordt getoond, drukt u op **OK**.

- *Het document zal verwijderd worden.*

Opgeslagen documenten verzenden

1 Druk enkele keren op **My Favorites** en vervolgens op **OK** als **Send** verschijnt.

2 Selecteer het te verzenden document door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**, en als het juiste document wordt getoond, drukt u op **OK**.

3 Voer het faxnummer in.

4 Druk op **OK** wanneer het juiste nummer op het display verschijnt.

- *Als u meer bestemmingen hebt, selecteert u "**Y**" en drukt u op **OK** wanneer u daarom wordt gevraagd* **Another? Y/N** *en herhaalt u de stappen vanaf 3.*

Opgeslagen documenten afdrukken

1 Druk enkele keren op **My Favorites** en vervolgens op **OK** als **Print** verschijnt.

2 Selecteer het af te drukken document door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**. U kunt een of alle selecteren om het opgeslagen document af te drukken en als het juiste document-id wordt weergegeven, drukt u op **OK**.

- *Het document zal afgedrukt worden.*

Polling

Polling laat u toe (of een extern faxapparaat) om een document op te halen. Dit is handig wanneer de persoon met een te verzenden document niet op kantoor is. De persoon die het document op een later tijdstip wil ontvangen, belt naar het apparaat dat het document bevat en vraagt het apparaat om het document door te sturen. Dit noemen we "polling".

Instellen van polling verzenden

U kunt uw faxapparaat zo programmeren dat het tijdens uw afwezigheid documenten verzendt wanneer een extern faxapparaat hierom vraagt.

1 Plaats het document met de bedrukte zijde onder in het apparaat.

2 Druk enkele keren op **Menu** en vervolgens op **OK** als **ADVANCED FAX** verschijnt.

3 Selecteer **Set Polling Send** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

4 Voer de opvraagcode in en druk vervolgens op **OK**.

- *De opvraagcode wordt gebruikt om te vermijden dat uw document wordt opgevraagd door onbevoegden.*
- *Uw apparaat begint met het inscannen van de documenten in het geheugen en toont* **POLLING SEND** *op het display. Als de ontvangstmodus TEL was, verandert het apparaat dit automatisch in FAX-modus voor polling.*
- *De opvraagcode is standaard ingesteld op 0000, wat betekent dat er geen opvraagcode is.*
- *Wanneer ze wordt opgevraagd, zal de pagina in het geheugen automatisch verwijderd worden en keert de ontvangstmodus terug naar de status voor de instelling van polling. Voor de annulering van Polling verzenden, zie "Om de geplande taak te annuleren" op pagina 5.4.*

Instellen van polling ontvangen

1 Neem de hoorn van de haak en druk op **Speaker Phone** (of **On Hook Dial**) en voer het telefoonnummer van het extern apparaat in dat zich in de status Polling verzenden bevindt.

2 Druk op **Menu** wanneer u de faxtoon van het externe apparaat hoort.

- *Op het display verschijnt* **To poll documents press Start Fax**.

3 Druk op **Start Fax**.

4 Voer de opvraagcode in om het document op te halen, en druk vervolgens op **OK**.

- *Het apparaat begint het document te ontvangen en drukt het af.*

Niet alle faxapparaten beschikken over de mogelijkheid tot polling, en polling-incompatibiliteit komt wel eens voor tussen faxapparaten van verschillende fabrikanten.

Om de geplande taak te annuleren

Alle geplande taken blijven in het geheugen staan nadat ze zijn ingesteld. Als u geheugen wilt vrijmaken, dient u geplande taken die niet meer nodig zijn, te annuleren.

1 Druk enkele keren op **Menu** en vervolgens op **OK** als **ADVANCED FAX** verschijnt.

2 Selecteer **Cancel Schedule** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

3 Selecteer de voorbehouden transmissie die u wilt annuleren door enkele keren te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**.

4 Druk op **OK** om de geselecteerde geplande taak te annuleren.

Een fax of bericht doorsturen

Faxen doorsturen

U hoeft geen belangrijke faxen te missen als u niet thuis of op kantoor bent. Uw apparaat kan alle faxen die het ontvangt doorsturen naar een faxapparaat op een andere locatie, en kan eveneens een kopie afdrukken die u dan kunt bekijken wanneer u weer thuis of op kantoor bent.

1 Druk enkele keren op **Menu** en vervolgens op **OK** als **ADVANCED FAX** verschijnt.

2 Selecteer **Set Fax Forward** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**. Het display toont **Off**, **Forward** of **Forward & Print** telkens als u op de toetsen **pijl-links/-rechts** drukt.

- **Off***: schakelt het doorsturen van faxen uit*
- **Forward***: stuurt faxen door naar een ander faxapparaat*
- **Forward & Print***: stuurt faxen door naar een ander faxapparaat en drukt ze zelf ook af*

3 Druk op **OK** na het selecteren van **Forward** of **Forward & Print**.

4 Voer het faxnummer in en druk op **OK**.

5 Voer de begintijd in en druk vervolgens op **OK**.

6 Voer de eindtijd in en druk op **OK**

- *Het apparaat keert terug in standbymodus en* **FWD** *zal in het display verschijnen op de starttijd van Fax doorsturen en elke fax zal naar uw nieuwe locatie worden verzonden tot de eindtijd.*
- *Gedurende de tijd van het doorsturen, verandert de ontvangstmodus tijdelijk in:*

Model	Ontvangstmodus	Ingeval
SF-370/SF-371P	Faxen	-
SF-375TP	ANT	ANT-bericht is opgenomen
	Faxen	geen ANT-bericht

Bericht doorsturen (alleen SF-375TP)

Als u niet thuis of niet op kantoor bent en u een bericht wilt ontvangen wanneer iemand iets op uw antwoordapparaat heeft ingesproken, dient u de functie Berichten doorsturen te gebruiken.

1 Druk enkele keren op **Menu** en vervolgens op **OK** als **SETUP TAM** verschijnt.

2 Selecteer **Message Forward** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**. Het display toont **Off** of **On** telkens als u op de toetsen **pijl-links/-rechts** drukt.

- **Off***: schakelt het doorsturen van berichten uit*
- **On***: stuurt berichten door naar een andere locatie*

3 Druk op **OK** nadat u **On** hebt geselecteerd.

4 Voer het faxnummer in en druk op **OK**.
Als u ooit een uitgaand paging-bericht hebt opgenomen, vraagt het apparaat of u het wilt veranderen.
Als er geen uitgaand bericht is opgenomen, vraagt het apparaat om een uitgaand bericht op te nemen.

5 Om de begroeting te wijzigen of op te nemen drukt u op **OK** en spreekt u in de microfoon.
Als u het reeds opgenomen bericht ongewijzigd wilt laten, drukt u op **Stop/Clear**.

Melding van ontvangst door externe fax (alleen SF-375TP)

Zelfs als u niet thuis of op kantoor bent, kunt u te weten komen of er al dan niet een nieuwe fax is ontvangen. Uw apparaat kan een spraakbericht dat u hebt opgenomen, verzenden naar een opgegeven nummer wanneer een nieuwe fax binnenkomt.

1 Druk enkele keren op **Menu** en vervolgens op **OK** als **ADVANCED FAX** verschijnt.

2 Selecteer **Set Fax Notice** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**. Het display toont **Off** of **On** telkens als u op de toetsen **pijl-links/-rechts** drukt.

- **Off***: schakelt de automatische faxmelding uit*
- **On***: kiest het nummer en speelt het spraakbericht af om te melden dat er een nieuwe fax is ontvangen*

3 Druk op **OK** nadat u **On** hebt geselecteerd.

4 Voer het telefoonnummer in en druk op **OK**.
Als u ooit een uitgaand bericht voor automatische faxmelding hebt opgenomen, vraagt het apparaat of u wilt veranderen.
Als er geen uitgaand bericht is opgenomen, vraagt het apparaat om een uitgaand bericht op te nemen.

5 Om het uitgaand bericht te wijzigen of op te nemen drukt u op **OK** en spreekt u in de microfoon. Als u het reeds opgenomen bericht ongewijzigd wilt laten, drukt u op **Stop/Clear**.

HOOFDSTUK 6
SPECIALE FUNCTIES

Een pauze invoeren

Bij sommige telefooncentrales moet u eerst een toegangscode (bijvoorbeeld een 9) intoetsen en vervolgens wachten tot u een tweede kiestoon hoort voordat u een buitennummer kunt kiezen. In dat geval moet u een pauze in het nummer invoegen wanneer u een nummer instelt dat automatisch wordt gekozen (bijv. een directkiesnummer of snelkiesnummer).

Als u gevraagd wordt het nummer in te voeren bij het instellen van een nummer dat automatisch wordt gekozen, gaat u als volgt te werk:

Druk op **Redial/Pause** om een pauze in te voegen tijdens het invoeren van het nummer.

- *Een "P" wordt ingevoerd op het punt waar u op* **Redial/Pause** *drukte. Als u een langere pauze nodig hebt, drukt u op* **Redial/Pause** *zo vaak als u wilt.*

Nummerweergave gebruiken

Het nummerweergavesysteem geeft de ontvanger de mogelijkheid om de nummers of namen van de bellers weer te geven. Als u geabonneerd bent op een nummerweergavedienst, kan uw apparaat informatie over de beller weergeven. Om de functie Nummerweergave in te schakelen:

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **SETUP SYSTEM** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Selecteer **Caller ID** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

3 Kies de gewenste optie en druk op **OK**.

- **On***: Activeert de nummerweergavefunctie.*
- **On /w Junk Fax***: Activeert nummerweergave en negeert elke fax die geregistreerd staat als een ongewenste fax (zie "Registreren/verwijderen van ongewenste faxnummers" op pagina 6.6).*
- **Off***: Deactiveert de nummerweergavefunctie.*

OPMERKING: *Het hangt af van het land of nummerweergave wordt ondersteund.*

Dempen gebruiken

Wanneer u een telefoongesprek voert met de hoorn in de hand of via de luidspreker, zou u het geluid van uw stem even kunnen dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn niet kan horen wat u zegt.

Om een oproep te dempen

Druk op **Mute** tijdens het gesprek.

- *Op het display verschijnt* **MUTE** *om aan te geven dat het geactiveerd is.*

Om dempen uit te schakelen

Druk op **Mute** om het gesprek met de beller te hervatten.

Een gesprek opnemen (alleen SF-375TP)

Wanneer u een telefoongesprek voert via de luidspreker, kunt u het gesprek opnemen. Dit is een handige functie van uw apparaat.

Een telefoongesprek opnemen

Druk tijdens het gesprek op **Play/Record**.

- *Het apparaat begint het gesprek op te nemen en gaat door tot u de opname stopt of tot het geheugen vol is.*
- *Het opgenomen gesprek wordt beschouwd als een binnenkomend bericht.*

De opname van een gesprek stoppen

Druk op **Stop/Clear** om de opname van het gesprek te stoppen.

Geluidsinstellingen

U kunt het waarschuwingsgeluid, het toetsgeluid en het wekgeluid instellen.

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **SETUP SOUND** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

- *Het display toont de drie opties die u kunt instellen:* **Wakeup Sound***,* **Alarm Sound** *en* **Key Sound***.*

2 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om de gewenste optie te selecteren en druk op **OK**.

3 Selecteer **On** of **Off** en druk op **OK**.

4 Als u **Off** hebt geselecteerd, maakt het alarm of de geactiveerde toets geen enkel geluid.

5 Als u **On** hebt geselecteerd in de optie **WakeUp Sound** voert u in hoelang het weksignaal moet afgaan.

- *Het weksignaal is luid hoewel stille modus is ingeschakeld.*

Gebruikersrapporten

Uw faxapparaat kan rapporten afdrukken die nuttige informatie bevatten — info over geplande taken, systeemgegevens, een help-rapport, enz.

Om een rapport af te drukken

1 Druk op **Menu** tot **REPORTS** verschijnt en vervolgens op **OK**.

2 Kies welk rapport u wilt aan de hand van de toetsen **pijl-links/-rechts**.

3 Druk op **OK** als het gewenste rapport wordt weergegeven.
Het geselecteerde rapport wordt afgedrukt. De beschikbare rapporten worden hieronder getoond:

Rapportnaam	Inhoud	Hoe het rapport wordt afgedrukt
Help List	Dit rapport bevat informatie over de belangrijkste functies en opdrachten van het apparaat. U kunt dit rapport ook gebruiken om snel informatie op te zoeken.	Handmatig
Sent Journal	Dit rapport bevat informatie over verzonden faxen. U kunt dit rapport op elk gewenst moment afdrukken, of u kunt het apparaat zo instellen dat dit rapport automatisch wordt afgedrukt. Dit rapport wordt automatisch afgedrukt om de 40 verzonden faxen.	Handmatig/ Automatisch
Received Journal	Dit rapport bevat informatie over ontvangen faxen. U kunt dit rapport op elk gewenst moment afdrukken, of u kunt het apparaat zo instellen dat dit rapport automatisch wordt afgedrukt. Dit rapport wordt automatisch afgedrukt om de 40 ontvangen faxen.	Handmatig/ Automatisch
Phonebook	Dit rapport geeft alle nummers weer die in het geheugen van het faxapparaat zijn opgeslagen als directkiesnummers en snelkiesnummers.	Handmatig
Sending Confirm	Dit rapport geeft het faxnummer, het aantal pagina's, de verzendtijd, de communicatiemodus en het resultaat van de verzending weer. Stel uw apparaat in zoals beschreven in "Sending Confirm" op pagina 6.8 om de verzendbevestiging af te drukken.	Handmatig/ Automatisch
Schedule Inform	Dit rapport toont het document dat is opgeslagen voor uitgestelde verzending en verzendpolling, samen met het activiteitnummer, de begintijd, het type activiteit, enz.	Handmatig
System Data	Dit rapport geeft de status van de gebruikersopties weer. Druk dit rapport af nadat u een of meer instellingen hebt gewijzigd, zodat u de wijzigingen kunt controleren.	Handmatig
Caller ID	Dit rapport geeft informatie weer over de laatste 30 bellers die naar uw apparaat hebben gebeld.	Handmatig
Junk Fax	Dit rapport toont de 20 telefoonnummers die aangeduid werden als een ongewenste fax.	Handmatig
TAM Status[a]	Dit rapport geeft de status van opgenomen berichten weer. U kunt zien wanneer u een bericht hebt ontvangen en of u het bericht al dan niet hebt beluisterd.	Handmatig
Print Fax	Uw apparaat slaat faxgegevens op in het geheugen, op voorwaarde dat geheugen vrij is. U kunt deze faxgegevens op een later tijdstip afdrukken.	Handmatig

a. Alleen SF-375TP

Faxen opnieuw afdrukken

Als dit nodig is, kunt u een ontvangen fax opnieuw afdrukken. Het apparaat slaat de laatst ontvangen faxen op in het geheugen. Naarmate dit geheugen vol raakt, worden oude, reeds afgedrukte faxen gewist om plaats te maken voor nieuwe faxen. Om toegang te krijgen tot deze functie, gaat u als volgt te werk:

1 Druk meerdere malen op **Menu** totdat **REPORTS** wordt weergegeven en druk dan op **OK**.

2 Druk opde pijltoetsen **pijl-links/-rechts** om **Print Fax** te selecteren en druk op **OK**.

- *• Als er alleen oude faxen zijn, zal het apparaat automatisch afdrukken en terugkeren naar de stand-by-modus zonder naar de volgende stap te gaan.*
- *• Als er geen faxen in het geheugen zijn opgeslagen, verschijnt het bericht* **Memory Empty** *op het display.*

3 Selecteer **Print New Fax** of **Reprint Old Fax** en druk op **OK**.

- **• Print New Fax***: Het apparaat drukt alle nieuwe faxen af die nog nooit werden afgedrukt.*
- **• Reprint Old Fax***: Het apparaat drukt alle oude faxen af die al eerder zijn afgedrukt.*

Registreren/verwijderen van ongewenste faxnummers

Op voorwaarde dat u een ongewenst faxnummer hebt ingevoerd en de nummerweergaveoptie hebt geactiveerd door **On /w Junk Fax** te selecteren, zal uw apparaat geen faxen ontvangen die u als ongewenst faxnummer hebt geregistreerd. Om het weergavenummer in te stellen, zie "Nummerweergave gebruiken" op pagina 6.2.

OPMERKING: *Het hangt af van het land of nummerweergave wordt ondersteund.*

Instelmodus voor ongewenste fax invoeren

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **SETUP SYSTEM** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Selecteer **Set Junk Fax No**.

3 Druk op **OK** en volg de onderstaande aanwijzingen afhankelijk van het type instelling.

Een nummer toevoegen

1 Kies **Add** en druk op **OK**.

- *Het apparaat toont het eerste CID-nummer (Caller ID).*
- *Als het nummer hetzelfde is als het nummer dat u hebt ingesteld in een locatie voor een directkiesnummer of snelkiesnummer en u hebt een naam toegekend aan die locatie, zal het apparaat de naam tonen in plaats van het nummer.*

2 Selecteer het CID-nummer dat u wilt registreren als een ongewenst faxnummer, en druk vervolgens op **OK**.

- *U kunt naar de volgende bladeren door te drukken op de toetsen* **pijl-links/-rechts**.
- *U kunt tot 20 nummers invoeren. Nummers die al zijn ingevoerd als ongewenste faxnummers, zijn gemarkeerd met een sterretje "*" aan het einde van het display.*

Een nummer verwijderen

1 Kies **Delete** en druk op **OK**.

- *Het apparaat geeft het eerste ongewenste faxnummer weer.*

2 Selecteer het nummer dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.

- *U kunt naar de volgende bladeren door te drukken op de toetsen* **pijl-links/-rechts**.

Geheugen wissen

U kunt kiezen welk gedeelte van de informatie in het geheugen u wilt wissen.

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MEMORY CLEAR** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.
Op het display verschijnt het type informatie dat u uit het geheugen kunt wissen.

2 Selecteer wat u wilt verwijderen op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk op **OK**.

3 Selecteer "**Y**" en druk op **OK** als het apparaat u vraagt of zeker bent.

• De informatietypen die u kunt wissen zijn:

Item	Functie
System ID	Verwijdert uw systeem-id.
Dial/ Schedule	Wist de opgeslagen nummers in de telefoonlijst. Bovendien worden alle geplande taken geannuleerd.
Journal	Wist alle gegevens in verband met verzonden en ontvangen faxen.
Default System	Stelt de opties die door de gebruiker kunnen worden geselecteerd opnieuw in op de standaardwaarden.

Gebruikersopties

Uw faxapparaat heeft verschillende functies die door de gebruiker kunnen worden geselecteerd. Dit zijn standaardinstellingen die u eventueel zelf kunt wijzigen. Om te weten hoe de opties op dit moment zijn ingesteld, drukt u de lijst met systeemgegevens af. Voor meer informatie over het afdrukken van een rapport, zie "Om een rapport af te drukken" op pagina 6.4.

Opties voor het systeem en antwoordapparaat instellen

De systeeminstellingen omvatten instellingen die betrekking hebben op de werking van de fax. De instellingen voor het antwoordapparaat omvatten instellingen die betrekking hebben op de werking van het antwoordapparaat.

1 Druk op **Menu**.

2 Selecteer **SETUP SYSTEM** of **SETUP TAM** (alleen SF-375TP) door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts**.

3 Druk op **OK** om de opgegeven instellingenmodus te activeren.

4 Schuif naar omhoog of omlaag door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** om de optie te selecteren die u wilt wijzigen.

5 Druk op **OK** wanneer de gewenste optie op het display verschijnt.

6 Druk op de toetsen **pijl-links/-rechts** om de gewenste status te kiezen.

7 Druk op **OK** om de gewenste status in te stellen.

• *Om de installatiemodus te verlaten, drukt u op* **Stop/Clear**.
• *Als u drukt op* **Stop/Clear**, *slaagt het apparaat de opties op die u hebt gewijzigd, en keert het terug naar standbymodus.*

Opties voor systeeminstellingen

De onderstaande tabel toont de opties in de linkerkolom en de subopties in de rechterkolom.

Als u de systeeminstellingen hebt ingevoerd, kunt u een van de opties weergeven in het display door de toetsen **pijl-links/-rechts** te selecteren. De rechterkolom toont de subopties die bij de opties horen.

Optie	Suboptie
Ink Save	Wordt gebruikt om inkt te besparen. Het schakelt tussen **On** en **Off**.
Silent Mode	Wordt gebruikt als u alle geluiden van het apparaat wilt uitschakelen.
Language	De instelling LCD-taal bepaalt de taal van de tekst die op het display van het bedieningspaneel verschijnt en de taal van de informatie die wordt afgedrukt.
Sending Confirm	Een verzendrapport geeft aan of de verzending succesvol was of niet, hoeveel pagina's er werden verzonden, enz. Kies **ON** om automatisch een verzendrapport af te drukken telkens als u een fax verstuurt. Kies **OFF** om niet af te drukken ongeacht het resultaat. Kies **ERROR** om alleen af te drukken als er een fout optreedt en de verzending is mislukt. Het verzendrapport van een verzending vanuit het geheugen bevat de TCR-afbeelding (Transmission Confirmation Report) die een afbeelding toont van de eerste pagina met verschillende informatie afhankelijk van de waarde die u hebt ingesteld zoals beschreven in "Image TCR" op pagina 6.9.
Paper Size	Selecteer het papierformaat dat u gaat gebruiken voor het ontvangen van faxen en het kopiëren van documenten.
Auto Reduction	Wanneer het apparaat een document ontvangt dat even lang is als of langer is dan het geplaatste papier, kan het apparaat het document verkleinen zodat het toch op het papier past. Als het faxapparaat het document niet op één pagina kan afdrukken en deze functie ingeschakeld is, wordt de pagina opgesplitst en op ware grootte afgedrukt over twee of meer pagina's.
Discard Size	Als u de functie Automatisch verkleinen uitschakelt, kunt u instellen dat het faxapparaat de onderkant van een pagina weglaat wanneer het een pagina ontvangt die even lang is als of langer is dan het papier dat in het apparaat is geplaatst. Als de ontvangen fax de ingestelde marge overschrijdt, wordt hij afgedrukt over twee vellen. Typ de gewenste **Discard Size** in millimeter.
Rings To Answer	U kunt selecteren na hoeveel belsignalen een binnenkomende oproep moet worden beantwoord. Als u het apparaat zowel gebruikt om te telefoneren als te faxen, raden wij aan het aantal belsignalen in te stellen op minstens 4, zodat u de tijd hebt om een oproep te beantwoorden.
ECM Mode[a]	Deze modus compenseert een slechte kwaliteit van de lijn en verzekert een nauwkeurige, foutloze verzending naar een ander faxapparaat dat ook over de ECM-modus beschikt. Als de kwaliteit van de lijn slecht is, is het mogelijk dat de verzending langer duurt wanneer de ECM-modus (foutcorrectiemodus) ingeschakeld is.
Send From Memory	Deze optie bepaalt hoe een document handmatig wordt verzonden. Als deze optie ingeschakeld is, zal het apparaat een document inscannen in het geheugen en vervolgens de fax verzenden. Als deze optie uitgeschakeld is, zal het apparaat eerst het nummer kiezen en vervolgens de fax verzenden.
Caller ID[b, d]	U kunt het nummer van de beller zien. Voor u kunt gebruikmaken van de functie **Caller ID**, moet de nummerweergavedienst door de telefoonmaatschappij op uw telefoonlijn worden geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie "Nummerweergave gebruiken" op pagina 6.2.
Short Message[b, d]	U kunt de SMS-dienst voor korte berichten gebruiken. Voordat u de SMS-dienst kunt gebruiken, moet deze op uw telefoonlijn geactiveerd zijn door de telefoonmaatschappij.

Optie	Suboptie
Set Junk Fax No.	U kunt uw apparaat zo instellen dat ongewenste faxen (bijv. ongewenste reclameberichten) worden geweigerd. Om een nummer toe te voegen als een ongewenst faxnummer, moet u minstens één nummerweergave door het apparaat laten detecteren. Als u ongewenste faxnummers hebt toegevoegd en u de optie Nummerweergave hebt uitgeschakeld, verdwijnt de bescherming tegen ongewenste faxen. Voor meer informatie, zie "Registreren/verwijderen van ongewenste faxnummers" op pagina 6.6.
Auto Journal	Een journaal rapport toont specifieke informatie met betrekking tot verzonden en ontvangen faxen, evenals het tijdstip en de datum van de 40 laatst verzonden en ontvangen faxen.
DRPD Mode[c]	DRPD (Distinctive ring) is een service die een aantal telefoonmaatschappijen aanbieden waarbij twee telefoonnummers aan één telefoonlijn worden toegewezen en waarbij elk telefoonnummer een verschillende beltoon heeft. Als u zich op deze dienst abonneert, kunt u uw apparaat programmeren om een bepaald telefoonnummer te "leren" en een andere beltoon te genereren voor binnenkomende faxen. Zoals op het display wordt aangegeven, belt u naar uw fax vanaf een ander faxapparaat. Het apparaat zal het belpatroon onthouden en toont **DRPD OK** als het klaar is. Nu kunt u de toets **Rcv.Mode/Darkness** gebruiken om de DRPD-ontvangstmodus te selecteren.
Remote Test	Via deze functie kan het servicecentrum de status van uw apparaat controleren om na te gaan of er iets niet in orde is.
Resolution	Stelt de standaard resolutie voor het kopiëren en faxen in.
Darkness	Stelt de standaardcontrastwaarde in bij faxen en kopiëren.
Image TCR	U kunt de TCR-afbeelding ook weglaten uit het verzendrapport uit privacy- of veiligheidsoverwegingen.
Dial Mode[d]	Stel de kiesmodus in op het type lijn waarop het apparaat is aangesloten.
Behind PABX[d]	Als uw apparaat op de lijn is aangesloten via PABX (Private Automatic Branch eXchange) moet u deze optie inschakelen via de selectie **On**.

a. Foutcorrectie
b. Deze optie werkt mogelijk niet in geval van aansluiting op een PABX.
c. Distinctive Ring Pattern Detection (distinctieve belpatroondetectie)
d. Een of meer opties verschijnen mogelijk niet op het display al naargelang uw land. Als dit het geval is, zijn deze menu's niet van toepassing op uw apparaat.

Antwoordapparaatopties (alleen SF-375TP)

Opties	Suboptie
Save Charge	Biedt u de mogelijkheid om met een extern telefoontoestel naar uw apparaat te bellen om te controleren of iemand een bericht heeft achtergelaten, zonder dat u hiervoor betaalt. Als **Save Charge** is **On**, beantwoordt uw oproep na het aantal beltonen dat u hebt opgegeven in de optie **Rings to Answer**. Als er geen bericht is, antwoordt het apparaat na de tweede beltoon volgend op het aantal **Rings to Answer**. U hebt dus de tijd om op te hangen voordat het apparaat antwoordt, zodat deze oproep gratis is.
Call Monitor	Biedt u de mogelijkheid om mee te luisteren terwijl iemand een bericht inspreekt op uw antwoordapparaat.
ICM Record Time	U kunt de maximale duur voor berichten van bellers instellen.
Remote Password	U kunt het wachtwoord van drie tekens wijzigen dat gebruikt wordt om met een externe telefoon toegang te krijgen tot uw apparaat. Het wachtwoord is voorgeprogrammeerd op "#139#". Het eerste en laatste hekje liggen vast, maar de drie cijfers tussen de hekjes kunt u wijzigen.
Silence Action	In de antwoordapparaatmodus bepaalt het apparaat de volgende actie als gedurende 10 seconden een stilte wordt gedetecteerd. De beschikbare subopties zijn: • **Receive Fax**: Schakelt over naar de FAX-ontvangstmodus. • **Record Silence**: Blijft verder opnemen. • **Disconnect**: Verbreekt de verbinding en keert terug naar de standbymodus.
Howler Action	In de antwoordapparaatmodus bepaalt het apparaat de volgende actie als gedurende 9 seconden een "gefluit" wordt gedetecteerd. De beschikbare subopties zijn: • **Record Howler**: Negeert het gefluit. • **Disconnect**: Verbreekt de verbinding en keert terug naar de standbymodus.
Message Forward	Stuurt een bericht door naar uw nieuwe locatie wanneer een beller een bericht heeft ingesproken. Voor meer informatie, zie "Bericht doorsturen (alleen SF-375TP)" op pagina 5.5.

HOOFDSTUK 7
AFDRUKKEN

Dit hoofdstuk is alleen voor SF-371P en SF-375TP gebruikers.

Aansluiten

Sluit de USB-kabel aan die met uw apparaat werd meegeleverd.

- *Het bericht **"Nieuwe hardware gevonden"** wordt weergegeven, klik op de knop **"Annuleren"**.*

Printersoftware installeren

Deze printer ondersteunt alleen zwartwitafdrukken.

U moet de software op de meegeleverde **cd met printersoftware** installeren nadat u uw apparaat hebt ingesteld en het op uw computer hebt aangesloten.

Systeemeisen

Controleer de volgende dingen:

- *Uw pc moet beschikken over minstens 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP), 1024 MB (Windows Vista) intern geheugen.*
- *Minstens 300 MB vrije schijfruimte op uw computer.*
- *Alle toepassingen op uw computer moeten worden afgesloten voordat u met de installatie begint.*
- *U gebruikt Windows 2000, Windows XP of Windows Vista.*
- *Internet Explorer 5.0 of een hogere versie.*

Printersoftware installeren

Voor gebruikers van Windows 2000/XP/Vista, annuleer het venster "**Nieuwe hardware gevonden**" bij het opstarten van de computer. Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op de USB-poort van uw computer **voor u de printersoftware** op de **cd met printersoftware** installeert.

1 Steek de meegeleverde **cd met printersoftware** in uw cd-romlezer.

- *De **cd met printersoftware** moet automatisch opstarten en het installatievenster moet verschijnen.*
- *Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**. Typ **X:setup.exe**, waarbij u de letter **"X"** vervangt door de letter voor uw cd-romstation en klik op **OK**.*
- *Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op **Start** > **Alle programma's** > **Accessoires** > **Uitvoeren**, en typt u **X:\Setup.exe**.*
- *Als het venster **Automatisch afspelen** verschijnt in Windows Vista, klikt u op **Uitvoeren**.*
- ***Setup.exe** in het veld **Programma installeren of uitvoeren** en klik op **Doorgaan** in het venster **Gebruikersaccountbeheer**.*

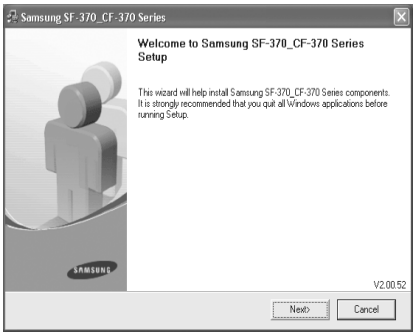
Samsung SF-370_CF-370 Series
Welcome to Samsung SF-370_CF-370 Series Setup
This wizard will help install Samsung SF-370_CF-370 Series components. It is strongly recommended that you quit all Windows applications before running Setup.
SAMSUNG
V2.00.52
Next>
Cancel

2 Klik op **Next.**

- *Selecteer desgewenst een taal in de keuzelijst.*

OPMERKING: *Als uw apparaat nog niet is aangesloten op de computer, zal het volgende venster verschijnen.*

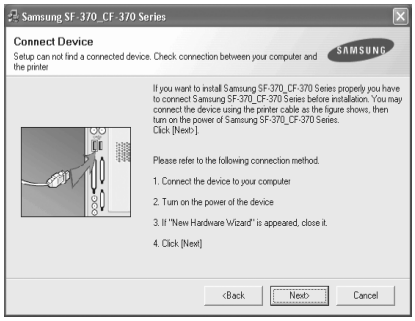
Samsung SF-370_CF-370 Series
Connect Device
Setup can not find a connected device. Check connection between your computer and the printer
SAMSUNG
If you want to install Samsung SF-370_CF-370 Series properly you have to connect Samsung SF-370_CF-370 Series before installation. You may connect the device using the printer cable as the figure shows, then turn on the power of Samsung SF-370_CF-370 Series.
Click [Next].
Please refer to the following connection method.
1. Connect the device to your computer
2. Turn on the power of the device
3. If "New Hardware Wizard" is appeared, close it.
4. Click [Next]
<Back
Next>
Cancel

- *Als het apparaat reeds is aangesloten en ingeschakeld, verschijnt dit scherm niet. Ga naar de volgende stap.*
- *Na aansluiting van het apparaat, klikt u op **Next**.*
- *Als u het apparaat niet wilt aansluiten op dit moment, klikt u op **Next** en op **No** in het volgende venster. Vervolgens wordt de installatie gestart. Er wordt echter geen testpagina afgedrukt aan het eind van de installatieprocedure.*

3 Zodra de installatie is voltooid, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Next**.

4 Als de testpagina juist wordt afgedrukt, klikt u op **Yes**.
Zo niet klikt u op **No** om de testpagina opnieuw af te drukken.

5 Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Finish**. U wordt omgeleid naar de website van Samsung.
In het andere geval klikt u gewoon op **Finish**.

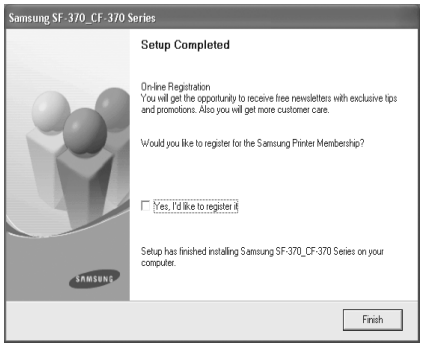
Samsung SF-370_CF-370 Series
Setup Completed
On-line Registration
You will get the opportunity to receive free newsletters with exclusive tips and promotions. Also you will get more customer care.
Would you like to register for the Samsung Printer Membership?
Yes, I'd like to register it
Setup has finished installing Samsung SF-370_CF-370 Series on your computer.
SAMSUNG
Finish

OPMERKING: *Als het printerstuurprogramma niet goed werkt nadat de installatie is voltooid, moet u het printerstuurprogramma opnieuw installeren. (Zie "Software opnieuw installeren" op pagina 7.4.)*

Standaardprinter instellen

Om uw printer in te stellen als de standaardprinter, volgt u de onderstaande stappen:

1. Klik op het menu **Start** van Windows.
2. Voor Windows 2000 selecteert u **Instellingen** en vervolgens **Printers**.
   Voor Windows XP selecteert u **Printers en faxen**.
   Voor Windows Vista selecteert u **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Printers**.
3. Selecteer de Samsung SF-370_CF-370 Series printer.
4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en:
5. Voor Windows 2000/XP/Vista, selecteert u **Als standaardprinter instellen**.

Software opnieuw installeren

U kunt de software opnieuw installeren als de installatie is mislukt.

1. U kunt **Start** > **Alle programma's** > Samsung SF-370_CF-370 Series > **Maintenance** selecteren.
2. Selecteer **Repair** en klik op **Next**.

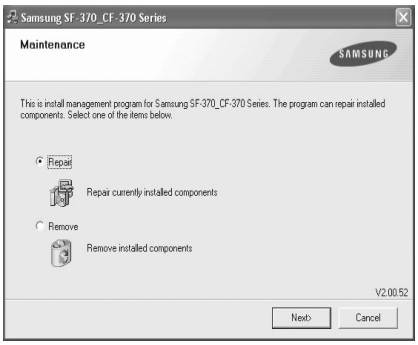

OPMERKING: *Als uw apparaat nog niet op de computer is aangesloten, zal het volgende venster verschijnen.*

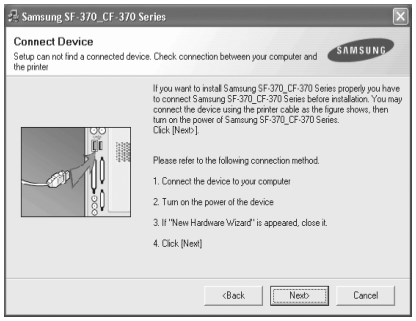
Samsung SF-370_CF-370 Series
Connect Device
Setup can not find a connected device. Check connection between your computer and the printer
SAMSUNG
If you want to install Samsung SF-370_CF-370 Series properly you have to connect Samsung SF-370_CF-370 Series before installation. You may connect the device using the printer cable as the figure shows, then turn on the power of Samsung SF-370_CF-370 Series.
Click [Next>].
Please refer to the following connection method.
1. Connect the device to your computer
2. Turn on the power of the device
3. If "New Hardware Wizard" is appeared, close it.
4. Click [Next]
<Back
Next>
Cancel

- *Als het apparaat reeds is aangesloten en ingeschakeld, verschijnt dit scherm niet. Ga naar de volgende stap.*
- *Na aansluiting van het apparaat, klikt u op **Next**.*
- *Als u het apparaat niet wilt aansluiten op dit moment, klikt u op **Next** en op **No** in het volgende venster. Vervolgens wordt de installatie gestart. Er wordt echter geen testpagina afgedrukt aan het eind van de installatieprocedure.*

3. Nadat de onderdelen opnieuw zijn geïnstalleerd, klikt u op **Finish**.

Printersoftware verwijderen

1 U kunt **Start** > **Programma's** > Samsung SF-370_CF-370 Series > **Maintenance** selecteren.

2 Selecteer **Remove** en klik op **Next**.

3 Nadat de software is verwijderd, klikt u op **Finish**.

Een document afdrukken

Hieronder beschrijven we de algemene stappen die vereist zijn om af te drukken vanuit verschillende Windows-toepassingen. De precieze stappen voor het afdrukken van een document kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw softwaretoepassing voor de precieze afdrukprocedure.

1 Open het document dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**. Het venster Afdrukken verschijnt. Afhankelijk van uw toepassing kan dit venster er iets anders uitzien. Controleer of Samsung SF-370_CF-370 Series geselecteerd is als uw standaardprinter.

- *De basisafdrukinstellingen worden geselecteerd in het afdrukvenster. Deze instellingen omvatten onder meer het aantal exemplaren en het afdrukbereik.*

3 Klik op **Features** als u aanpassingen wilt doorvoeren voor het afdrukken van uw document.

4 Nu ziet u het venster Samsung SF-370_CF-370 Series voorkeurinstellingen voor afdrukken waarin u toegang hebt tot alle gegevens die u nodig hebt om uw apparaat te gebruiken.

Het tabblad **Features** verschijnt eerst.

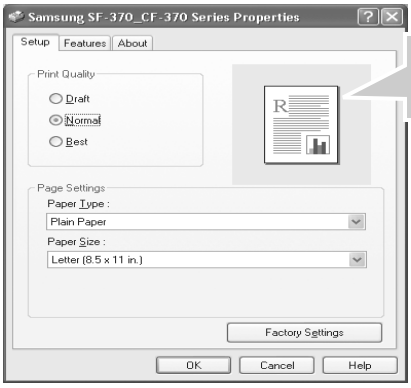

U kunt het papiertype instellen in **Paper Type**.

U kunt de afdrukkwaliteit instellen door te kiezen uit **Fast Draft**, **Normal** of **Best**. Hoe hoger de instelling, hoe scherper de tekens en afbeeldingen worden afgedrukt. Bij een hogere resolutie kan het afdrukken iets langer duren.

Met de optie afdrukstand kunt u instellen in welke richting de informatie op een pagina wordt afgedrukt.

- ***Portrait*** *drukt af over de breedte van de pagina, zoals bij een brief.*
- ***Landscape*** *drukt af over de lengte van de pagina, zoals bij een spreadsheet.*

▲ **Landscape**

▲ **Portrait**

Met de optie **Pages per Sheet** kunt u het aantal pagina's instellen dat u op een enkel vel wilt afdrukken. Als u meer dan één pagina per vel wilt afdrukken, zijn de pagina's kleiner. Als u meer dan 2 pagina's per vel kiest, kunt u ook de paginavolgorde instellen van **Right, then Down**, **Down then Right**, **Left then Down** of **Down then Left**.

Klik op het tabblad **Advanced**.

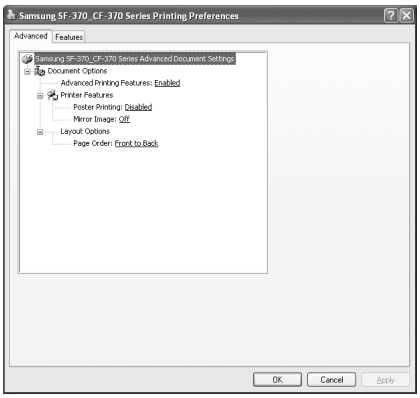

Met de optie **Poster Printing** kunt u een document van een pagina afdrukken op 4, 9, 16 of 25 vellen papier om ze bij elkaar te voegen tot een posterformaat.

Met de optie **Mirror Image** kunt u tegenover elkaar liggende pagina's afdrukken.

Met de optie **Page Order** kunt u de afdrukvolgorde van alle pagina's selecteren van **Front to Back** of **Back to Front**.

5 Klik op **OK** om het venster **Preferences** te sluiten.

6 Klik op **OK** om het afdrukken te starten.

Afhankelijk van uw besturingssysteem kan het venster **Preferences** verschillen. Deze gebruikershandleiding toont het venster **Preferences** in Windows XP.

OPMERKING: *De meeste Windows-toepassingen overschrijven de instellingen die u hebt opgegeven in het printerstuurprogramma. Wijzig eerst de beschikbare printerinstellingen in de softwaretoepassing en vervolgens de resterende instellingen in het printerstuurprogramma.*
De instellingen die u wijzigt, blijven alleen van toepassing in het huidige programma. Om uw wijzigingen permanent te maken, slaat u ze op in de map ***Printers****. Dit doet u als volgt:*

- *Klik op het menu* ***Start*** *van Windows.*
- *Voor Windows 2000 selecteert u* ***Instellingen*** *en vervolgens* ***Printers****.*
  Voor Windows XP selecteert u ***Printers en faxen****.*
  Voor Windows Vista selecteert u ***Configuratiescherm*** > ***Hardware en geluiden*** > ***Printers****.*
- *Selecteer de Samsung SF-370_CF-370 Series printer.*
- *Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en:*
- *Voor Windows 2000/XP selecteert u* ***Voorkeursinstellingen****.*
  Voor Windows Vista selecteert u ***Eigenschappen.***
- *Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op* ***OK****.*

Een afdruktaak annuleren

Om een afdruktaak uit de map **Printers** af te breken:

Als de afdruktaak in een afdrukwachtrij of afdrukspooler staat, zoals de groep Printer in Windows, verwijdert u de taak als volgt:

- *Klik op het menu* ***Start*** *van Windows.*
- *Voor Windows 2000 selecteert u* ***Instellingen*** *en vervolgens* ***Printers****.*
  Voor Windows XP selecteert u ***Printers en faxen****.*
  Voor Windows Vista selecteert u ***Configuratiescherm*** > ***Hardware en geluiden*** > ***Printers****.*
- *Dubbelklik op het pictogram Samsung SF-370_CF-370 Series.*
- *Selecteer uit het menu* ***Document*** *selecteert u* ***Annuleren****.*

OPMERKING: *U kunt dit venster openen door rechtsonder op de taakbalk van Windows te dubbelklikken op het pictogram van de printer.*

Help gebruiken

Uw apparaat beschikt over een helpscherm dat geactiveerd kan worden via de toets **Help** in het venster **Voorkeursinstellingen**. Deze helpfunctie geeft gedetailleerde informatie over de functies die het stuurprogramma van de printer biedt.

U kunt ook klikken op ? in de rechterbovenhoek en vervolgens op een instelling klikken.

HOOFDSTUK 8
ONDERHOUD

De scanner reinigen

Om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed blijft werken, dient u af en toe de witte rol, het rubbermatje van de automatische documentinvoer en de glasplaat te reinigen. Als deze vuil zijn, zullen documenten die u naar een ander faxapparaat verzendt, niet duidelijk zijn.

Als u de stroom uitschakelt om de scanner te reinigen, zullen documenten die in het geheugen zijn opgeslagen, verloren gaan.

1 Open het bedieningspaneel.

2 Verwijder de witte rol.

- *Aan de rechterkant van de witte rol bevindt zich een clip met een klein lipje dat is vastgeklikt.*
- *Duw het lipje iets naar binnen en draai het vervolgens naar u toe. Trek vervolgens het rechtergedeelte omhoog om het te verwijderen.*

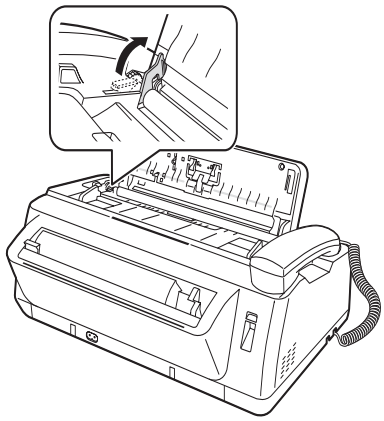

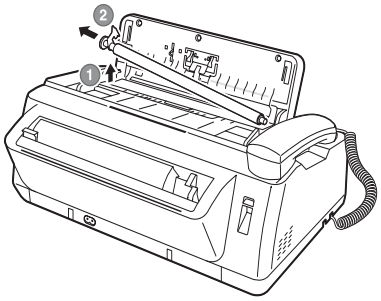

3 Wrijf het oppervlak van de rol schoon met een zachte, met water bevochtigde doek.

4 Reinig het rubbermatje van de automatische documentinvoer aan de achterkant van het bedieningspaneel.

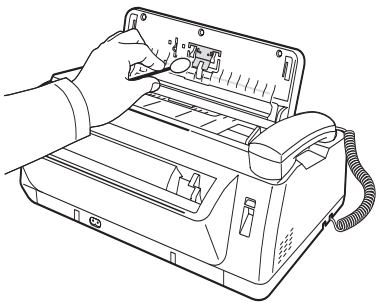

5 Wrijf de glasplaat voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

- *Als het glas zeer vuil is, wrijft u het eerst schoon met een licht bevochtigde doek en vervolgens met een droge doek.*
- *Wees voorzichtig om te vermijden dat u krassen maakt op de glasplaat.*

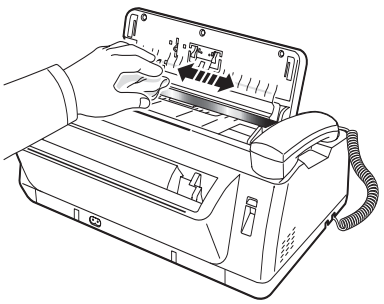

6 Plaats de rol terug in omgekeerde volgorde, en sluit vervolgens het bedieningspaneel tot het vastklikt.

De inktcassette vervangen

Als u merkt dat de afdruk lichter wordt of **Ink Low. Install new ink cartridge** in het display verschijnt, moet u de inktcassette vervangen. Vervang de cassette door een cassette van hetzelfde type als de cassette die bij het apparaat werd geleverd. Het artikelnummer voor dit type cassette is:

- *mono:* INK-M41/41V

1 Bereid een cassette voor.

- *Neem een cassette uit de verpakking en verwijder voorzichtig de tape over de printerkop.*
- *Houd de cassette alleen vast aan de gekleurde bovenkant of de zwarte delen. Raak het koperen gedeelte niet aan.*

2 Druk op **Cartridge Change**.

De cassettehouder komt in de installatiepositie te staan.

3 Open het bedieningspaneel en de klep van het cassettevak.

4 Duw de cassette naar beneden en verwijder ze.

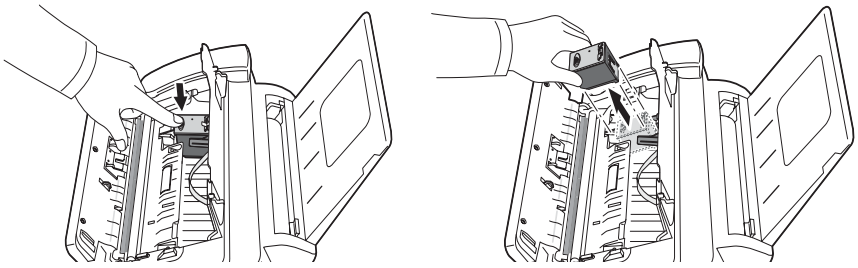

5 Om de cassette te plaatsen, schuift u ze onder de metalen clip, waarbij de voorkant van de cassette naar beneden wijst. Wanneer u de cassette naar de achterkant van de cassettehouder duwt, trekt u de voorkant van de cassette omhoog tot de cassette vastklikt.

- *Als de cassette losjes in de houder zit, betekent dit dat de cassette niet is vastgeklikt. Herhaal deze stap.*

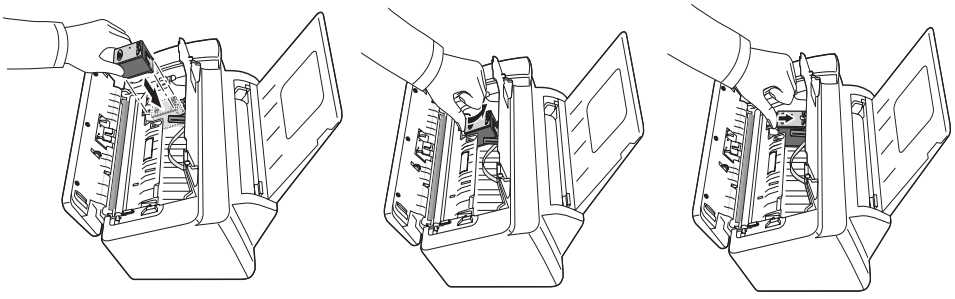

6 Sluit de klep van het cassettevak en het bedieningspaneel.

7 Druk op **OK**.

8 Druk op 1 als u een nieuwe cassette hebt geplaatst, of druk op 2 als u een gebruikte cassette hebt geplaatst.

- *Als u de* **1:New** *hebt geselecteerd, wordt de uitlijningspagina afgedrukt.*
- *Als u een nieuwe cassette hebt geplaatst, moet u* **1:New** *kiezen.*
- *Als u een reeds gebruikte cassette hebt geplaatst, kiest u* **2:Used**. *Dit helpt u om te controleren hoeveel inkt de cassette nog bevat.*
- *Als u een gebruikte cassette vervangt door een andere gebruikte cassette, is het niet mogelijk om de juiste hoeveelheid resterende inkt te controleren. Als u een nieuwe cassette plaatst, gebruik deze dan tot ze volledig leeg is.*

9 Voer het nummer in dat overeenstemt met de rechtste lijn, en druk op **OK**.

De printerkop reinigen

Als de spuitstukken verstopt lijken te zijn en tekens niet volledig worden afgedrukt, dient u de printerkop als volgt te reinigen:

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MAINTENANCE** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Blader naar **Clean Head** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

3 Bekijk het afgedrukte testpatroon.

- *Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, installeert u de cassette opnieuw en reinigt u de kop nogmaals op de bovenvermelde wijze.*
- *Als de lijn nog steeds onderbroken is, wrijft u de spuitstukken en contactpunten schoon. Voor meer informatie, zie "De spuitstukken en contactpunten schoonwrijven" op pagina 8.5.*

De printerkop uitlijnen

Als de verticale lijn niet recht lijkt te zijn of als u de afdrukkwaliteit wilt verbeteren, is het mogelijk dat u de cassette dient uit te lijnen.

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MAINTENANCE** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Blader naar **Align Head** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

- *Het apparaat drukt een pagina af.*

3 Voer het nummer in dat overeenstemt met de rechtste lijn, en druk op **OK**.

Het inktniveau controleren

U kunt de resterende hoeveelheid inkt controleren. Dit doet u als volgt:

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MAINTENANCE** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Blader naar **View Ink Level** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

- *Het apparaat geeft een breuk weer. Bijvoorbeeld, "1/8" geeft aan dat het inktniveau laag is en dat u de cassette moet vervangen. "8/8" geeft aan dat er een nieuwe cassette is geïnstalleerd.*

Helderheid aanpassen

De helderheid is in de fabriek ingesteld. Als u het apparaat echter laat vallen en het beschadigd is, raden wij aan de helderheid aan te passen voor optimale afdrukken.

Om de helderheid aan te passen, gaat u als volgt te werk:

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MAINTENANCE** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Blader naar **Adjust Scanner** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

3 Plaats een gewoon blanco WIT vel papier in de invoersleuf en druk op **OK**.

- *Het apparaat begint het document in te scannen om de helderheid aan te passen.*
- *Als u geen gewoon WIT vel hebt geplaatst, is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit nog slechter zal worden.*

Zelftest

Als u wilt testen of het apparaat correct werkt, kunt u de zelftest uitvoeren.

1 Druk enkele keren op **Menu** tot **MAINTENANCE** verschijnt en druk vervolgens op **OK**.

2 Blader naar **Self Test** door te drukken op de toetsen **pijl-links/-rechts** en druk vervolgens op **OK**.

- *Het apparaat voert een zelftest uit en drukt een rapport af waarop de huidige status van het apparaat wordt weergegeven.*

Onderhoud van inktcassettes

De gebruiksduur van inkt cassettes is zeer afhankelijk van de inhoud van de faxen die u ontvangt en van de kopieën die u maakt. Om de gebruiksduur van inktcassettes te verlengen, geven wij de volgende aanbevelingen:

- *Haal een cassette pas uit de verpakking op het moment dat u de cassette gaat gebruiken.*
- *Bewaar cassettes in dezelfde ruimte als de printer.*
- *Als u een cassette uit de verpakking hebt gehaald maar u de cassette niet meteen gaat gebruiken, bewaar ze dan in een opslageenheid. Als u geen opslagunit hebt, bewaart u de cassette in een luchtdichte plastic tas.*
- *Laat cassettes NIET langdurig onbeschermd liggen.*
- *Vul cassettes NOOIT bij. De garantie dekt geen schade die veroorzaakt is door het gebruik van bijgevulde cassettes.*

Een cassette reinigen

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, raden wij aan de spuitstukken en contactpunten af en toe te reinigen zoals hieronder beschreven:

De spuitstukken en contactpunten schoonwrijven

Als de afdruk niet helder is of als puntjes ontbreken, is het mogelijk dat dit probleem wordt veroorzaakt door opgedroogde inkt op de:

- *Spuitstukken van de cassette*
- *Contactpunten van de cassette*
- *De contactpunten van de cassettehouder reinigen*

1 Druk op **Cartridge Change**.

2 Open het bedieningspaneel en de klep van het cassettevak en verwijder de cassette.

3 Wrijf de contactpunten en spuitstukken zachtjes droog.

- *Gebruik uitsluitend een schone, met water bevochtigde doek om het volledige koperkleurige gedeelte te reinigen, inclusief de spuitstukken en contactpunten.*
- *Om opgedroogde inkt op te lossen, houdt u de vochtige doek ongeveer drie seconden tegen de spuitstukken.*

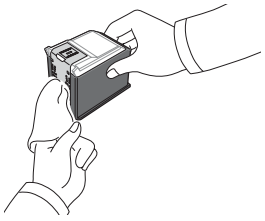

4 Plaats de cassette terug en sluit de klep en het bedieningspaneel.

- *Als het reinigen van de cassette lang heeft geduurd, is het mogelijk dat de cassettehouder ondertussen is teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke positie.*
  In dit geval drukt u nogmaals op **Cartridge Change** *om de houder naar de installatiepositie te verplaatsen.*

5 Druk op 1 als u een nieuwe cassette hebt geplaatst, of druk op 2 als u een gebruikte cassette hebt geplaatst.

- *Als de lijn nog steeds onderbroken is, reinigt u de contactpunten van de cassettehouder. Voor meer informatie, zie "De contactpunten van de cassettehouder reinigen" op pagina 8.6.*

De contactpunten van de cassettehouder reinigen

Voor u deze onderdelen reinigt, mogen er geen geplande taken zoals uitgestelde fax, Polling verzenden of ontvangen faxen in het geheugen zitten. Zodra u het apparaat loskoppelt van het stopcontact, gaan alle gegevens verloren.

1 Druk op **Cartridge Change**.

2 Open het bedieningspaneel en de klep van het cassettevak en verwijder de cassette.

3 Verwijder de inkt cassette.

4 Trek de netstekker uit de aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

5 Reinig de contactpunten van de cassettehouder met een schone, droge doek.

6 Steek de netstekker opnieuw in en installeer de cassette.

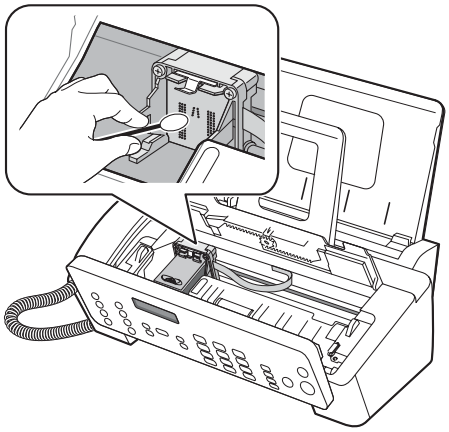

Foutberichten op het display

Display	Status/Oplossing	Houdt verband met:
Adjust scanner first in Maintenance menu	De helderheidsgolfvorm die als referentie moet worden gebruikt, wijkt om een onbekende reden af van de normale golfvorm. Stel de scanner in om dit probleem te verhelpen zoals beschreven in "Helderheid aanpassen" op pagina 8.4.	Scanner
Check white paper document and try again	Het scanniveau is te laag om te vergelijken met het referentieniveau. Om de helderheid aan te passen, dient u een gewoon wit vel papier te gebruiken.	Scanner
CID: No Number	Het gedetecteerde weergavenummer bevat geen informatie over het telefoonnummer.	Fax/Telefoon
CID: Number Error	Er is een pariteits- of controlesomfout opgetreden in het gedetecteerde weergavenummer.	Fax/Telefoon
CID: Private	Het gedetecteerde weergavenummer wordt gedefinieerd als privé.	Fax/Telefoon
Clean white roller, glass and try again	Het scanniveau is iets te laag, wat de beeldkwaliteit kan beïnvloeden. Voor de reiniging van de betrokken onderdelen, zie "De scanner reinigen" op pagina 8.2.	Scanner
Connect Tel Line	Het apparaat controleert automatisch een telefoonlijnstatus tijdens het opstarten, ongeacht of het juist is aangesloten.	Fax/Telefoon
Duplicated with [Speed No.xx] De letters "xx" staan voor het locatienummer.	Hetzelfde nummer is al geregistreerd onder een andere snelkieslocatie.	Telefoon
Exceeded Job Memory	Het apparaat kan 3 **My Favorites** bevatten, maar u hebt geprobeerd om er meer toe te voegen.	Faxen
Exceeded Job Memory Cancel scheduled job and try again	Het geheugen voor rondzenden en uitgestelde faxen kan in totaal 5 taken bevatten. Annuleer de geplande taak en probeer het opnieuw.	Faxen
Exceeded Total Message Memory	Het apparaat kan tot 200 berichten bevatten (begroeting + ICM + opgenomen gesprekken). Wis oude berichten om geheugenruimte vrij te maken.	antwoordapparaat-modus (alleen SF-375TP)
ICM Memory Full	Het geheugen voor spraakberichten is vol. Er kunnen geen berichten van bellers meer worden opgenomen (de totale opnameduur bedraagt ongeveer 30 minuten).	antwoordapparaat-modus (alleen SF-375TP)
Ink Low. Install new ink cartridge	De inkt cassette is bijna leeg. Voor de installatie van een nieuwe inkt cassette, zie "De inktcassette vervangen" op pagina 8.3. Hoewel dit bericht wordt weergegeven, kunt u een kopie maken of een rapport afdrukken. Als u in het geheugen opgeslagen gegevens wilt afdrukken, dient u de cassette te vervangen.	Cassette
Install ink cartridge	Er is geen inkt cassette geïnstalleerd of de inktcassette is niet juist geïnstalleerd.	Cassette
Invalid Time	De tijd die u hebt ingesteld voor het doorsturen van faxen is verkeerd.	Faxen

Display	Status/Oplossing	Houdt verband met:
Job Not Assigned	U hebt geprobeerd een geplande taak te annuleren, maar er zijn geen taken gepland. U hebt geprobeerd een document van Mijn Favorieten te verwijderen of af te drukken, maar er is geen document opgeslagen.	Faxen
Junk Fax Empty	U hebt geprobeerd een ongewenst faxnummer te verwijderen, maar er is geen dergelijk nummer.	Faxen
Junk Fax Full	Het apparaat kan 20 ongewenste faxnummers bevatten, maar u hebt geprobeerd om er meer toe te voegen.	Faxen
Load Document	U hebt geprobeerd een fax te verzenden, maar er is geen document in het apparaat geplaatst.	Document
Load paper and press ok	U hebt geprobeerd een taak uit te voeren, maar er is geen papier in het apparaat geplaatst.	Papier
Memory Full	Het geheugen is vol geraakt tijdens het ontvangen van een fax of een kort bericht.	Fax/Telefoon
Memory Full Press OK to continue	Het geheugen is vol geraakt tijdens het scannen van een document. Druk op **OK** om alleen de gescande pagina's te verzenden of te kopiëren. Om de taak te annuleren, drukt u op **Stop/Clear** en probeert u het opnieuw wanneer meer geheugen vrij is. U zou het document ook kunnen opsplitsen in kleinere delen.	Fax/Kopie
Memory Received **Wanneer het wisselt met:** **Ink Low. Install new ink cartridge** **Load paper and press OK** **Install ink cartridge**	Er zijn gegevens opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Afhankelijk van het bericht doet u het volgende: Plaats een nieuwe inkt cassette. Plaats papier en druk op **OK**. Mogelijk is er een papierstoring opgetreden. Verwijder het vastgelopen papier zoals beschreven in "Papier loopt vast tijdens het afdrukken" op pagina 8.12. Installeer een inkt cassette.	Faxen
No answer from remote fax	Het andere apparaat heeft niet geantwoord na al uw pogingen om een fax te verzenden.	Faxen
No CID Number	Het apparaat kon het CID-nummer niet detecteren.	Telefoon
No Dial Number	Het geheugen voor opnieuw kiezen bevat geen nummer dat tot nu toe met succes werd gekozen.	Telefoon
No Message	Er is geen bericht om af te spelen of te wissen. Er is geen ontvangen kort bericht om te lezen of af te drukken.	antwoordapparaat-modus (alleen SF-375TP)
No New Message	Er is geen nieuw bericht van een beller. Er is geen ontvangen kort bericht.	antwoordapparaat-modus (alleen SF-375TP)
Not available while reprinting fax	Het apparaat kan geen nieuwe fax ontvangen terwijl het opgeslagen faxen afdrukt.	Faxen
Not Found	Het nummer dat u zoekt, staat niet in het geheugen.	Telefoon
Number already registered	Het nummer dat u tracht vast te leggen, staat al in de telefoonlijst of in de lijst van ongewenste faxnummers.	Telefoon
Number Not Assigned	Er is geen nummer toegewezen aan het directkiesnummer of het snelkiesnummer (twee cijfers).	Telefoon

Display	Status/Oplossing	Houdt verband met:
Poll Code Error	De externe gebruiker heeft een verkeerde opvraagcode ingevoerd.	Faxen
Poll job exists already	U hebt een polling verzenden geprogrammeerd. Annuleer de geplande taak en probeer het opnieuw.	Faxen
Polling Error **Check remote site**	Het apparaat waarvan u een fax wilt opvragen, is niet klaar om uw verzoek te beantwoorden. De persoon aan wie het verzoek om polling gericht is, had een document in zijn faxapparaat moeten plaatsen en had het apparaat in de pollingmodus moeten schakelen.	Faxen
Processing Job	U probeert toegang te krijgen tot **My Favorites** tijdens het verzenden of afdrukken van een document uit Mijn Favorieten.	Faxen
Receiving Error. **Ask sender to try again.**	Er is een fout opgetreden tijdens het ontvangen van een fax.	Faxen
Record TAM OGM	Om de ontvangstmodus van het antwoordapparaat te selecteren, dient u het uitgaande bericht van uw antwoordapparaat op te nemen voordat u op de toets **Answer** drukt.	antwoordapparaat-modus (alleen SF-375TP)
Remove jammed document	Het document dat u verzendt, is vastgelopen in de invoer. Om het vastgelopen papier te verwijderen, zie "Document loopt vast tijdens het verzenden" op pagina 8.12. U hebt geprobeerd een document met een lengte van meer dan 390 mm te kopiëren of te faxen.	Document
Remove jammed paper and press Stop/Clear.	Het papier is tijdens het afdrukken vastgelopen. Om het vastgelopen papier te verwijderen, zie "Papier loopt vast tijdens het afdrukken" op pagina 8.12.	Papier
System Busy **Try again later**	Er zijn geen bronnen beschikbaar om de gevraagde taak uit te voeren.	Faxen
Send Error. **Try again.**	Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van een fax.	Faxen
System Initial	Het geeft aan dat het apparaat wordt geïnitialiseerd als de stroom is ingeschakeld.	Systeem
To Clear Carrier Stall Error, Press Stop/Clear	De cassettehouder is vastgelopen tijdens het afdrukken of kopiëren.	Papier
To redial now, press Start Fax	Het apparaat wacht om het faxnummer dat bezet was of dat niet antwoordde automatisch opnieuw te kiezen.	Faxen
Used Cartridge is installed	U hebt geprobeerd om een gebruikte cassette te installeren bij de selectie van de optie **New**. Om dit bericht te verwijderen, installeert u een nieuwe cassette of selecteert u de optie **Used** voor de installatie van de gebruikte cassette.	Cassette

Problemen oplossen

Uw probleem is mogelijk opgenomen in "Foutberichten op het display" op pagina 8.7. Het onderstaande schema toont een aantal andere problemen die u zelf kunt oplossen. Als u een probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met het servicebedrijf dat vermeld is op de afzonderlijke Garantiekaart.

Problemen met faxen

Probleem	Oplossing
Het apparaat doet niets, het display blijft leeg en de toetsen reageren niet.	Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek deze er weer in. Controleer of het stopcontact stroom geeft.
Geen kiestoon.	Controleer of de telefoon juist is aangesloten. Controleer of de telefooncontactdoos in orde is door er een ander telefoontoestel op aan te sluiten.
De in het geheugen opgeslagen nummers worden verkeerd gekozen.	Controleer of de nummers juist zijn geprogrammeerd. Voor het afdrukken van een telefoonlijst rapport, zie "Om een rapport af te drukken" op pagina 6.4.
Het document wordt niet ingevoerd.	Controleer of het document niet gekreukeld is en of u het juist invoert. Controleer of het document het juiste formaat heeft en niet te dik of te dun is.
U kunt faxen niet automatisch ontvangen.	Controleer of **TEL** rechts van het display verschijnt. U kunt een fax niet automatisch ontvangen in de TEL-modus. Controleer of de hoorn juist op de haak ligt.
Het apparaat kan faxen niet handmatig ontvangen.	Plaats de hoorn niet op de haak voordat u op **Start fax** hebt gedrukt.
Het apparaat verzendt niets.	Controleer of u het document met de bedrukte zijde naar onder hebt geplaatst. Verzenden moet op het display verschijnen. U hebt misschien opgehangen voor u op **Start fax** drukte. Controleer of het apparaat waarnaar u verzendt uw fax kan ontvangen.
U kunt een ander apparaat niet "pollen".	Mogelijk gebruikt het faxapparaat dat u wilt "pollen" een opvraagcode.
Er verschijnen blanco delen op een fax die u hebt ontvangen.	Mogelijk is er een probleem met het apparaat dat de fax heeft verzonden. Een slechte telefoonlijn kan verbindingsproblemen veroorzaken. Controleer het apparaat door een kopie te maken.
Er ontbreken delen of lijnen op een fax die u hebt ontvangen.	Controleer of er ruis op uw telefoonlijn zit. Controleer of de printerkop vuil is door een kopie te maken.
De faxen die u ontvangt, zijn van slechte kwaliteit.	Mogelijk is de glasplaat van het apparaat dat de fax heeft verzonden vuil. Controleer of er ruis op de telefoonlijn zit.
Sommige woorden op een ontvangen fax zijn uitgerekt.	Mogelijk is een document heel even vastgelopen op het apparaat dat de fax heeft verzonden.
Uw apparaat maakt geen kopieën.	Controleer of u het document met de bedrukte zijde naar onder hebt geplaatst.
Er staan strepen op kopieën of documenten die u verzendt.	Controleer of de glasplaat vuil is en reinig ze (zie "De scanner reinigen" op pagina 8.2).
Het apparaat kiest het nummer maar kan geen verbinding tot stand brengen met een extern faxapparaat.	Misschien is de andere fax uitgeschakeld of kan hij geen binnenkomende oproepen beantwoorden. Bel de gebruiker van de andere fax op en vraag hem om het probleem op te lossen.

Probleem	Oplossing
U kunt een document niet in het geheugen opslaan.	Mogelijk is er niet voldoende geheugen beschikbaar voor het document dat u wilt opslaan. Als het display het bericht **Memory Full** weergeeft, verwijdert u alle documenten die u niet langer nodig hebt en probeert u het opnieuw.
Er verschijnen blanco gebieden onderaan op elke pagina, met slechts een kleine strook tekst bovenaan.	Mogelijk hebt u de verkeerde papierinstellingen geselecteerd. Voor de instelling van het juiste papierformaat, zie "Paper Size" op pagina 6.8.

Problemen met de afdrukkwaliteit

Probleem	Oplossing
Lichte of onscherpe tekens.	Controleer het inktniveau zoals beschreven "Het inktniveau controleren" op pagina 8.4. Als de inkt cassette leeg is, wordt **Ink Low. Install new ink cartridge** weergegeven. Voor de installatie van een nieuwe inkt cassette, zie "De inktcassette vervangen" op pagina 8.3. Zorg ervoor dat de inkt cassette juist is geïnstalleerd. Voor de reiniging van de inkt cassette, zie "Een cassette reinigen" op pagina 8.5.
Vlekkerige of donkere tekens.	Controleer of het papier recht en niet gekreukeld is. Wacht tot de inkt op het papier droog is voordat u het papier vastneemt. Voor de reiniging van de inkt cassette, zie "Een cassette reinigen" op pagina 8.5.
Tekens met witte strepen.	Als **Ink Low. Install new ink cartridge** wordt weergegeven, installeert u een nieuwe inkt cassette zoals beschreven in "De inktcassette vervangen" op pagina 8.3. Een inkt cassette verwijderen en opnieuw installeren. Een inkt cassette reinigen (zie "Een cassette reinigen" op pagina 8.5).
Vervormde of slecht uitgelijnde tekens.	Een inkt cassette reinigen (zie "Een cassette reinigen" op pagina 8.5).
Abnormale zwarte horizontale strepen.	De cassettehouder reinigen (zie "De contactpunten van de cassettehouder reinigen" op pagina 8.6).

Problemen met papierinvoer

Probleem	Oplossing
Afdrukpapier loopt vast.	Verwijder het vastgelopen papier zoals beschreven in "Papier loopt vast tijdens het afdrukken" op pagina 8.12.
Papier kleeft aan elkaar.	U kunt maximaal 50 vellen in de automatische papier invoer plaatsen. Controleer of u niet te veel papier hebt geplaatst. In vochtige omstandigheden kunnen bepaalde papiersoorten aan elkaar blijven kleven.
Papier wordt niet ingevoerd.	Verwijder eventuele verstoppingen in het apparaat.
Er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd.	Forceer het papier niet in de printer wanneer u papier plaatst. Als het papier is vastgelopen doordat er meer vellen tegelijk zijn ingevoerd, verwijdert u deze. (Zie "Papier loopt vast tijdens het afdrukken" op pagina 8.12.)
Het papier trekt scheef of krom in de automatische papier invoer.	API kan tot 50 vellen bevatten. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt doordat de papiergeleiders niet juist zijn ingesteld. Forceer het papier niet in de printer wanneer u papier plaatst.

Papierstoringen verhelpen

Document loopt vast tijdens het verzenden

Als een document vastloopt tijdens het verzenden of kopiëren, verschijnt **Remove jammed document** in het display. Trek het document NIET uit de sleuf. U zou het apparaat kunnen beschadigen.

Om het vastgelopen document te verwijderen:

1 Open het bedieningspaneel.

2 Verwijder voorzichtig het vastgelopen document.

3 Duw het bedieningspaneel goed dicht tot het vastklikt.

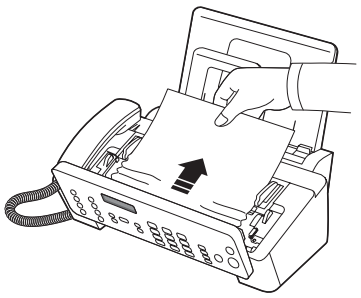

Papier loopt vast tijdens het afdrukken

Als het papier vastloopt bij ontvangst of tijdens het afdrukken, verschijnt **Remove jammed paper and press Stop/Clear** in het bericht.

Als het papier vastgelopen is in het papieruitvoergebied

1 Verwijder het vastgelopen papier door het zachtjes in de richting van de pijl te trekken zoals hiernaast afgebeeld.

- *Als het papier scheurt terwijl u het verwijdert, dient u te controleren of er geen kleine stukjes papier in het apparaat zijn achtergebleven.*

2 Druk op **Stop/Clear**.

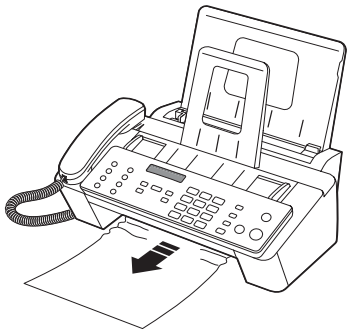

Als het papier vastgelopen is in het papierinvoergebied

1 Verwijder het vastgelopen papier zoals hiernaast afgebeeld.

- *Als het papier scheurt terwijl u het verwijdert, dient u te controleren of er geen kleine stukjes papier in het apparaat zijn achtergebleven.*

2 Plaats nieuw papier met de bedrukte zijde naar u toe gericht.

3 Druk op **Stop/Clear** wanneer u klaar bent.

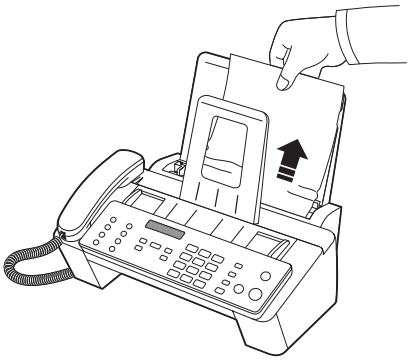

HOOFDSTUK 9
BIJLAGE

Specificaties

Algemene specificaties

Item	Beschrijving
ADI	Tot 15 vellen (0,1 mm dik, bankpostpapier van 75 g/m^2)
Afmetingen van documenten in automatische documentinvoer	Breedte: 148 tot 216 mm Lengte: 128 tot 390 mm
automatische papierinvoer	Tot 50 vellen (bankpostpapier van 75 g/m^2)
API documentformaat	A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Verbruiksartikelen	Eendelig inktcassettesysteem
Voeding	Raadpleeg het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat.
Stroomverbruik	Stand-by: 4,9 Wh Afdrukmodus: Maximaal 15 Wh
Geluidsniveau[a]	@ modus niet-actief: 40 dB Gemiddeld: 55 dB Maximaal: 65 dB
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 10 °C tot 32 °C Relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 80%
Display	16 tekens x 1 regels
Levensduur van inktcassette[b]	Eerste cassette (meegeleverd met het apparaat; INK-M41/43S): Ongeveer 265 vellen (op basis van ITU #1 chart – Zie "Een voorbeeld van een ITU #1 chart (verkleind tot 60,5%)" op pagina 9.4 In de handel verkrijgbare cassette; INK-M41/41V): Ongeveer 750 vellen (op basis van ITU #1 chart – Zie "Een voorbeeld van een ITU #1 chart (verkleind tot 60,5%)" op pagina 9.4
Externe afmetingen (B x D x H)	Exclusief hoorn en papiersteun: 355 x 232 x 118 mm Inclusief hoorn en papiersteun: 355 x 311 x 244 mm
Gewicht inclusief hoorn en tonercassette	2,5 Kg
Verpakkingsgewicht	Papier: 0,81 Kg, Plastic: 0,14 Kg
Afdrukvolume	Aantal afdrukken per maand: Tot 1.000 pagina's

a. Geluidsdrukniveau, ISO 7779, 9296

b. Het aantal pagina's kan worden beïnvloed door de omgevingsvoorwaarden, de tijd tussen de afdruktaken, het type media en het mediaformaat.

Printerspecificaties (alleen SF-371P en SF-375TP)

Item	Beschrijving
Afdrukmethode	Thermisch afdrukken met inkjet
Afdruksnelheid[a]	Tot 4,0 ppm in A4 (mono afdruksnelheid @ conceptmodus)
Afdrukresolutie	Tot 600 x 600 dpi effectieve output (mono afdruksnelheid @ beste modus)
Printertaal	PCL 3
Compatibiliteit met besturingssystemen[b]	Windows 2000/XP/Vista
Interface	USB 2.0 Full Speed (compatibel met USB 2.0 specification)

a. De afdruksnelheid is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de snelheid van de computer, de gebruikte toepassing, de aansluitmethode, het soort en formaat van de media en de complexiteit van de taak.
b. Surf naar www.samsungprint.com om de laatste softwareversie te downloaden.

Specificaties van de scanner en het kopieerapparaat

Item	Beschrijving
Scanmethode	CIS (contact-beeldsensor)
Resolutie	Optische scan-resolutie: 200 x 200 dpi
Effectieve scanbreedte	Max. 210 mm
Kopieersneheid[a]	Tot 3 kpm in A4 (mono kopieersnelheid @ conceptmodus)
Kopieerresolutie	Scannen: tot 200 x 200 dpi Afdrukken: tot 600 x 300 dpi (mono kopieerresolutie @ beste modus)
Zoomfactor	50 ~ 150%
Aantal exemplaren	1 ~ 50
Grijswaarden	64 Grijswaarden

a. Kopieersnelheid is gebaseerd op meerdere exemplaren van één document.

Specificaties van de fax

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	ITU T30
Applicatie lijn	Openbaar telefoonnet (PSTN) of achter PABX
Gegevenscodering	MH/MR/MMR
Modemsnelheid	14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Transmissiesnelheid	Ongeveer 6 seconden (Standaardmodus)[a]
Resolutie	Standaard: 203 x 98 dpi Fijn: 203 x 196 dpi Superfijn: 203 x 392 dpi Foto: 203 x 196 dpi
Geheugen	2,5 Mbytes (capaciteit van 200 pagina's tegen 4% bedrukking op A4: SF-375TP) 1,875 Mbytes (capaciteit van 150 pagina's bij 4% bedrukking op A4: SF-370 en SF-371P) 256 Kbytes (capaciteit voor 20 pagina's tegen 4% bedrukking op A4 en voor Mijn Favorieten)
Halftoon	64 niveau
AutoKiezer	Directkiesknoppen (tot 10 nummers) Snelkiesnummers (max. 100 nummers)

a. Transmissietijd geldt voor geheugentransmissie van tekstgegevens met ECM-compressie met behulp van enkel ITU-T No.1 Chart.

Een voorbeeld van een ITU #1 chart (verkleind tot 60,5%)

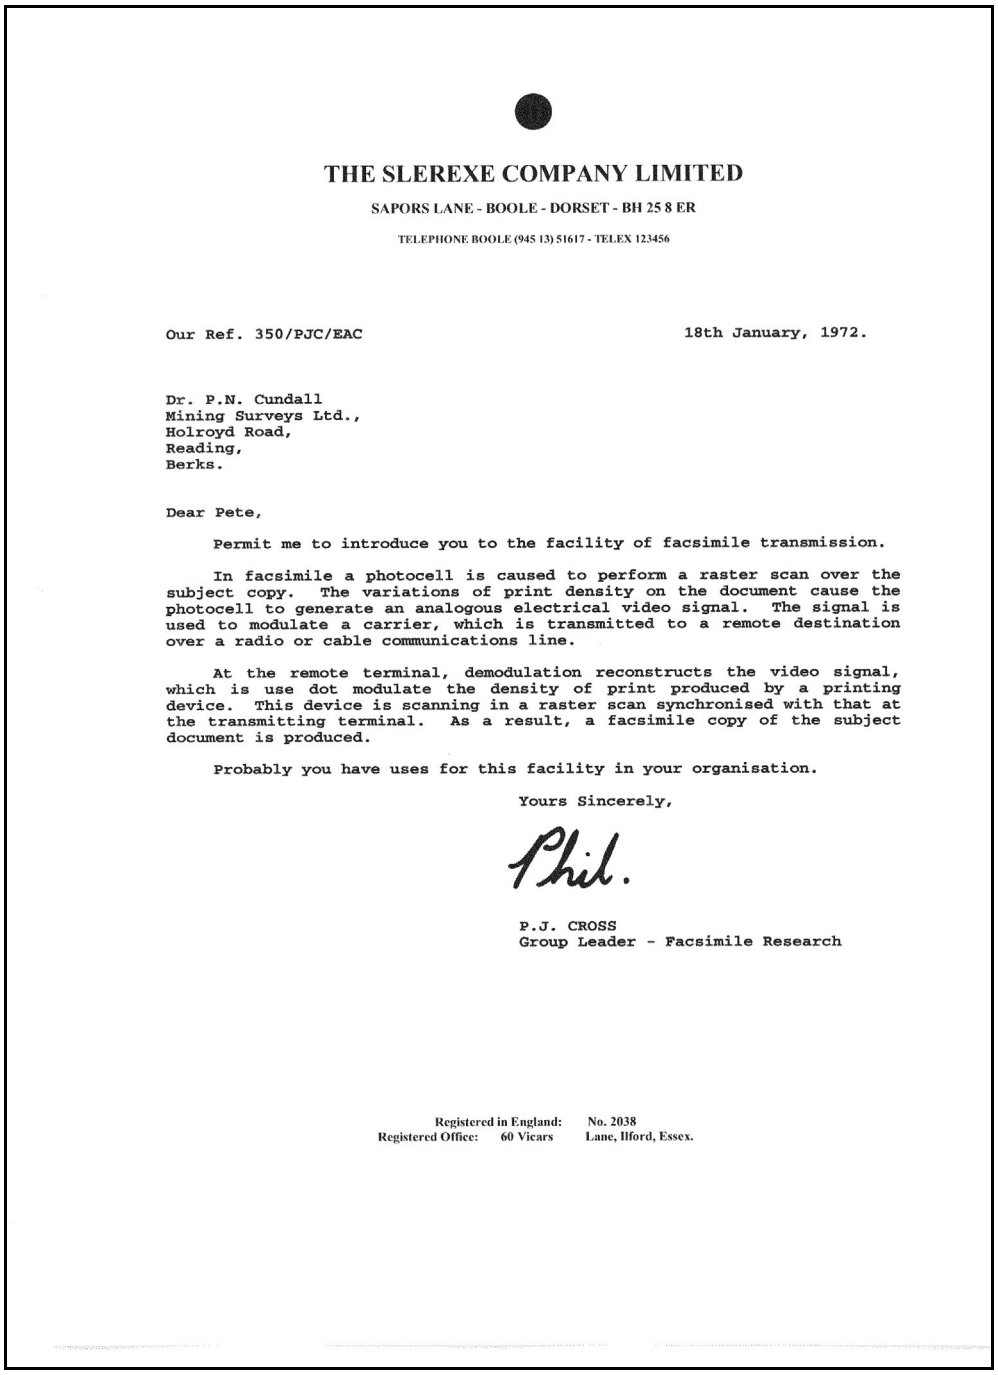

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

Overzicht van afdrukbare tekens

NUL	☺	☻	♥	♦	♣	♠	•	◘	○	◙	♂	♀	♪	♫	€
►	◄	↕	‼	¶	§	▬	↨	↑	↓	→	←	∟	↔	▲	▼
space	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	⌂
Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
È	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	ƒ
á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
▒	▓	▓	┤	╡	Á	Â	À	©	╣	╠	╗	╝	¢	¥	┐
└	┴	┬	├	─	┼	ã	Ã	╚	╔	╩	╦	╠	=	╬	¤
ð	Ð	Ê	Ë	È	ı	Í	Î	Ï	┘	┌	▀	▄	¦	Ì	▀
Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	µ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	ý	Ý	¯	´
	±	‗	¾	¶	§	÷	¸	°	¨	·	¹	³	²	■	space

Overzicht van tekens die op het display kunnen worden weergegeven

€	0	@	P	`	p	Б	Ю	б	ю	À	Đ	à	đ
!	1	A	Q	a	q	Г	Я	г	я	Á	Ñ	á	ñ
"	2	B	R	b	r	Д	З	д	з	Â	Ò	â	ò
#	3	C	S	c	s	Ж	У	ж	у	Ã	Ó	ã	ó
$	4	D	T	d	t	И	Ь	и	ь	Ä	Ô	ä	ô
%	5	E	U	e	u	Й		й	в	Å	Õ	å	õ
&	6	F	V	f	v	Л		л	к	Æ	Ö	æ	ö
'	7	G	W	g	w	П		п	м	Ç	Œ	ç	œ
(	8	H	X	h	x	Ф		ф	н	È	Ø	è	ø
)	9	I	Y	i	y	Ц		ц	т	É	Ù	é	ù
*	:	J	Z	j	z	Ч	Ŀ	ч	ŀ	Ê	Ú	ê	ú
+	;	K	[	k	{	Ш	Ŀ	ш	ij	Ë	Û	ë	û
,	<	L	\	l	|	Щ	Ő	щ	ő	Ì	Ü	ì	ü
-	=	M	]	m	}	Ъ	Ű	ъ	ű	Í	Ý	í	ý
.	>	N	^	n	→	Ы	Ğ	ы	ğ	Î	Þ	î	þ
/	?	O	_	o	←	Э	Ş	э	ş	Ï	ß	ï	

Verklaring van overeenstemming (Europese landen)

Goedkeuringen en certificeringen

CE

De CE-markering op dit product staat symbool voor de verklaring van overeenstemming van Samsung Electronics Co., Ltd. met de volgende toepasselijke 93/68/EEG-richtlijnen van de Europese Unie per de aangegeven datums:

1 januari 1995: Richtlijn 73/23/EEG van de Raad inzake de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende laagspanningsapparatuur.

1 januari 1996: Richtlijn 89/336/EEG (92/31/EEG) van de Raad inzake de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

9 maart 1999: Richtlijn 1999/5/EG van de Raad inzake radioapparatuur en eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge herkenning van hun conformiteit.

Een volledige verklaring waarin de relevante richtlijnen en standaarden waarnaar wordt verwezen zijn opgenomen, kunt u opvragen bij de lokale vertegenwoordiger van Samsung Electronics Co., Ltd.

EG-certificering

Certificering conform richtlijn 1999/5/EG inzake radioapparatuur & en eindapparatuur voor telecommunicatie (fax)

Dit product van Samsung werd door Samsung zelf gecertificeerd voor aansluiting met één terminal op het analoge openbaar geschakelde telefoonnet (PSTN) in heel Europa in overeenstemming met richtlijn 1999/5/EG. Het product is ontworpen om te werken met de nationale PSTN's en compatibele PBX's van de Europese landen.

Bij problemen adviseren wij u in eerste instantie contact op te nemen met het Euro QA Lab van Samsung Electronics Co., Ltd.

Het product is getest op TS 103 021 en TBR 38.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Manufactured at:

of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea
of Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China
of Intops(Weihai) Electronics Co.,Ltd.
3,Huoju Road,Weilai,Hi-Tech,IDZ,Shandong Province,China

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
TS103021, TBR38 , EG201121

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030	任燁淳
October 15, 2007	Whan-Soon Yim / S. Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK	Y. S. Park
October 15, 2007 (Place and date of issue)	Yong Sang Park / S. Manager

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

INDEX

A
aantal belsignalen 3.6, 6.8, 6.10
ADI 8.2, 9.2
annuleren
  afdrukken 7.7
ANT-bericht 4.2, 4.5, 5.5
automatisch journaal 6.9
automatisch verkleinen 6.8
automatische papierinvoer 1.5, 8.11

B
bedieningspaneel 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12
belvolume 1.8
berichten doorsturen 4.5, 5.5, 6.10

C
cassette
  inktniveau 8.4
  installatie 8.7, 8.8, 8.11
  onderhoud 8.5
  reinigen 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
  uitlijning 8.4
  vervangen 1.4, 8.3, 8.7, 8.9, 8.11
contrast 3.2, 3.3

D
datum en tijd instellen 1.6
dempen 1.4, 6.2
directkiesnummers
  kiezen 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
  nummerweergave 2.4
  ongewenste fax 6.6
  programmeren 2.2, 6.2, 6.4
  versturen 3.3, 3.4, 5.2

E
ECM-modus 6.8
een kopie maken 1.6, 8.10
extern wachtwoord 4.5, 6.10
externe opdracht 4.5
externe opdrachten 4.5

F
faxen doorsturen 5.5
faxnummer instellen 1.7

G
gefluit 6.10
geplande taak 5.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9
gespreksmonitor 1.2, 4.2, 6.10
glasplaat 8.2

H
helderheid 8.4, 8.7
help, gebruiken 7.7

I
inktbesparende modus 1.8
intelligente fax 5.3
invoer 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 8.9, 8.11
ITU #1-chart 9.4

K
kiezen 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8, 8.9
kiezen met de telefoonluidspreker 2.2
kosten besparen 6.10

L
luidsprekervolume 1.8

M
MFP-stuurprogramma
  installeren 7.2

N
nummerweergave 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.8

O
ongewenste fax 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 8.8
ontvangstmodus
  antwoordapparaatmodus 1.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 6.10
  automatische modus 3.5, 3.6

DRPD 1.2, 3.5, 3.7, 6.9
fax-modus 3.6, 5.4
telefoonmodus 3.6, 8.10
opnameduur voor binnenkomende berichten 6.10

P

papierformaat 1.5, 1.6, 6.8, 8.11
pauze 1.4, 2.2, 6.2
polling 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.9, 8.10
printerstuurprogramma
installatie ongedaan maken 7.5
installeren 7.2

R

rand weglaten 6.8
rapport 1.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 8.5, 8.7, 8.10
resolutie 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 6.9
rondzenden 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 8.7

S

scannerstuurprogramma
installeren 7.2
snelkiesnummers
kiezen 2.2
nummerweergave 2.4
ongewenste fax 6.6
programmeren 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
versturen 3.3, 3.4, 5.2
software
installeren 7.2
software installeren
MFP-stuurprogramma 7.2
specificaties 9.2
standaardprinter 7.5
stilte 6.10

T

taal 6.8
TCR-afbeelding 6.8, 6.9
telefoonlijst 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4, 8.8, 8.10
test op afstand 6.9
toetsenblokteken 1.8
tonerdichtheid 1.4, 6.9

U

uitgaand bericht voor automatische faxmelding 5.6
uitgaand paging-bericht 4.6, 5.5
uitgestelde fax 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8.6, 8.7
uitlijning 8.3
uitzicht 1.3
USB
aansluiten 7.2

V

verzenden vanuit het geheugen 2.3, 3.4, 6.8
verzendrapport 3.4, 6.4, 6.8

W

wekgeluid 6.3
witte rol 8.2, 8.7

Z

zoeken 1.4

www.samsungprinter.com

P/N: JB68-01060L Rev.1.00